


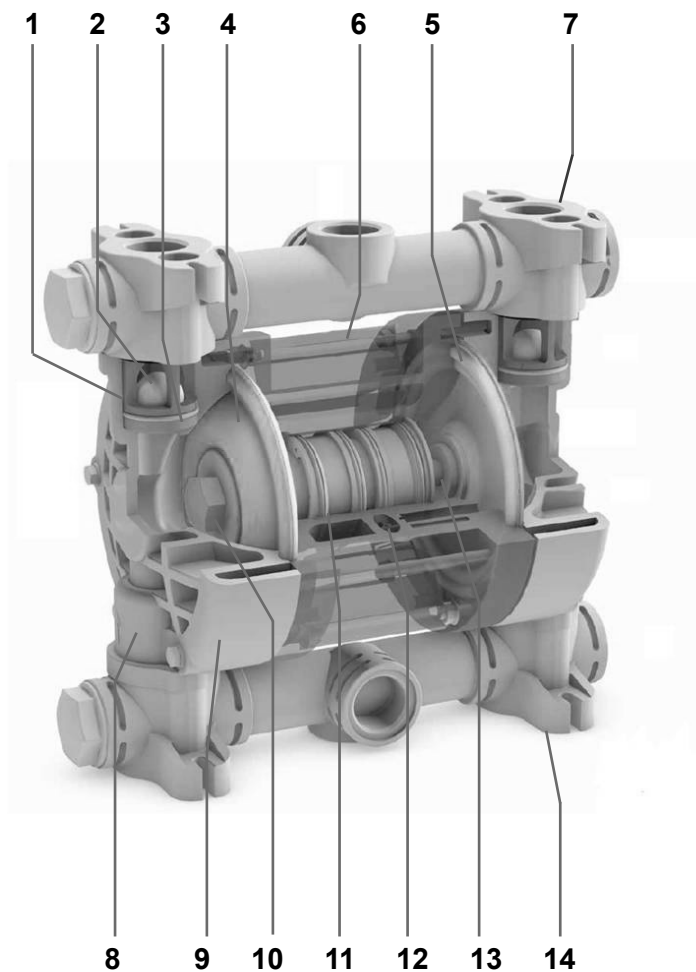

PIUSI s.p.a. - Via Pacinotti, 16/A - 46029 Suzzara (MN) ITALY
Tel. (+39) 0376/534 561 - fax (+39) 0376/536 393 - www.piusi.com

PIUSI

IDENTIFICAZIONE E NOMENCLATURA PARTI

POS.	NOMENCLATURA	POS.	NOMENCLATURA
1	VALVOLE MANDATA PRODOTTO	8	VALVOLE ASPIRAZIONE PRODOTTO
2	SFERA VALVOLE	9	CORPO POMPA
3	SEDE SFERA VALVOLE	10	CAPPELLOTTO
4	MEMBRANA ESTERNA (LATO PRODOTTO)	11	SCAMBIATORE PNEUMATICO
5	MEMBRANA INTERNA (LATO ARIA)	12	ATTACCO ALIMENTAZIONE ARIA
6	CENTRALE	13	ALBERO
7	COLLETTORE MANDATA	14	COLLETTORE ASPIRAZIONE

Tutti i diritti di riproduzione, traduzione, adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono vietati in tutti i paesi.

INDICE

CAPITOLO 1	DOCUMENTI GUIDA	4
1.1	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	5
1.2	ELENCO RISCHI RESIDUI	6
1.3	INTRODUZIONE AL MANUALE	7
1.4	LETTERA ALLA CONSEGNA	11
1.5	NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA	11
1.6	MODALITÀ DI GARANZIA	12
CAPITOLO 2	INFORMAZIONI INTRODUTTIVE	13
2.1	IDENTIFICAZIONE DELLA POMPA	14
2.2	MARCATURA ATEX E DEFINIZIONE	15
2.3	DESCRIZIONE DELLA POMPA	17
2.4	USO PREVISTO E USI IMPROPRI	17
2.5	CARATTERISTICHE TECNICHE	18
CAPITOLO 3	AVVERTENZE E PRESCRIZIONI	20
3.1	PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	21
CAPITOLO 4	TRASPORTO E POSIZIONAMENTO	25
4.1	STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE	26
4.2	TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE	27
4.3	POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE	28
4.4	ALLACCIAMENTO PNEUMATICO	31
4.5	VERIFICHE PRELIMINARI ALLA MESSA IN SERVIZIO	33
CAPITOLO 5	MESSA IN SERVIZIO E ARRESTO	34
5.1	MESSA IN SERVIZIO E FUNZIONAMENTO	35
5.2	ARRESTO NORMALE DELLA POMPA	37
5.3	ARRESTO DI EMERGENZA DELLA POMPA	38
CAPITOLO 6	MANUTENZIONI ORDINARIE	39
6.1	TABELLA MANUTENZIONI PROGRAMMATE	40
6.2	PULIZIA ESTERNA E VERIFICA DELLE TENUTE	41
6.3	VERIFICA DEI SERRAGGI	43
6.4	MANUTENZIONE CIRCUITO PRODOTTO	45
6.5	MANUTENZIONE CIRCUITO ARIA	50
CAPITOLO 7	PROBLEMI E SOLUZIONI	53
CAPITOLO 8	MESSA FUORI SERVIZIO E SMANTELLAMENTO	55
8.1	MESSA FUORI SERVIZIO E MODULO DI LAVAGGIO	56
8.2	SMALTIMENTO	58

CAPITOLO 1

Questo capitolo comprende la Dichiarazione di Incorporazione, l'Elenco dei Rischi Residui e le informazioni sulla struttura delle Istruzioni Originali al fine di una corretta consultazione dello stesso manuale da parte degli Operatori e Tecnici.

QUESTA PARTE COMPRENDE I SEGUENTI TITOLI		PAGINA
1.1	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	5
1.2	ELENCO RISCHI RESIDUI	6
1.3	INTRODUZIONE AL MANUALE	7
1.4	LETTERA ALLA CONSEGNA	11
1.5	NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA	11
1.6	MODALITÀ DI GARANZIA	12

Qui di seguito viene descritto in dettaglio ogni argomento citato.

1.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (2014/34/UE, All. X)

Il fabbricante: Piusi S.p.A.
Via Pacinotti, 16/A - z.i. Rangavino
46029 Suzzara (MN) - Italy

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che:

Tipo: **PNEUMATIC DOUBLE DIAPHRAGM PUMP**

Modello: **PIUSI MA 130, PIUSI MA 180, PIUSI MA 190, PIUSI MP 130, PIUSI MA 140,
PIUSI MP 140, PIUSI MP 180, PIUSI MP 190**

Anno di costruzione: riferirsi all'anno di produzione riportato sulla targa CE apposta sul prodotto sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti direttive comunitarie:

- 2014/34/EU

e alle seguenti norme armonizzate, norme e/o specifiche tecniche applicate:

EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 EN ISO 80079-38:2016

L'apparecchiatura viene classificata come segue:

 **II 3G Ex h IIB T4 Gc**

 **II 3D Ex h IIIB T135°C Dc X**

Leggere il manuale di Uso e Manutenzione prima di utilizzare la pompa.

Luogo: Suzzara (MN)

Data: 01/09/2023



Otto Varini
Legale Rappresentante

1.2 ELENCO RISCHI RESIDUI



Dopo un'attenta analisi e valutazione dei pericoli presenti nelle fasi operative interessate dalle Pompe Pneumatiche serie MA-MP, sono state adottate le misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi connessi e sono stati segnalati e trattati i rischi residui nel Manuale d'Installazione Uso e Manutenzione (Istruzioni Originali) di cui è corredata la pompa, così che possano essere ulteriormente ridotti o eliminati attraverso le attività di progettazione e integrazione della sicurezza delle macchine in cui verranno installate:

MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO - CONSULTARE PROCEDURE ISTRUZIONI ORIGINALI

- Pericolo di urto e di schiacciamento

INSTALLAZIONE - CONSULTARE PROCEDURE ISTRUZIONI ORIGINALI

- Pericoli legati ai liquidi tossici e/o corrosivi da pompare;
- Pericolo di incompatibilità chimica con i fluidi da pompare;
- Pericolo di fuoriuscita prodotto con i fluidi pericolosi; (prevedere protezioni di contenimento deflusso e raccolta);
- Pericolo di reazione chimica con i fluidi reagenti all'acqua di rubinetto per il collaudo; (aprire e asciugare le parti interne della pompa prima di installarla);
- Pericolo di schiacciamento.

FUNZIONAMENTO - CONSULTARE PROCEDURE ISTRUZIONI ORIGINALI

- Pericoli legati ai liquidi tossici e/o corrosivi da pompare;
- Pericolo di incompatibilità chimica con i fluidi da pompare;
- Pericolo di tensocorrosione (azione combinata di corrosione e/o applicazione scorretta di un carico) combinata a temperature elevate;
- Pericolo di incendio dovuto al deposito di polveri infiammabili o all'impiego con temperature superiori a quelle riportate sulla Targhetta di Identificazione del prodotto.

PULIZIA E MANUTENZIONE - CONSULTARE PROCEDURE ISTRUZIONI ORIGINALI

- Pericoli legati ai liquidi tossici e/o corrosivi da pompare;
- Pericolo di proiezione corpi pompa in fase di smontaggio, dovuta a pressioni interne residue (anomale) al circuito pneumatico della pompa;
- Pericolo di rottura membrane in assenza di Manutenzioni Programmate.

Chi si occupa della progettazione della macchina/impianto in cui verrà installata la Pompa Pneumatica serie MA-MP deve tenere conto del rischio residuo segnalato in ciascuna fase operativa e deve adottare le necessarie misure di integrazione della sicurezza previste dalle direttive applicabili prima della messa in servizio. **È vietata la messa in servizio della pompa prima che la Macchina in cui verrà incorporata sia stata dichiarata conforme alla Direttiva 2006/42/CE (e successivi aggiornamenti) ed eventuali ed ulteriori Regolamenti e/o Direttive specifiche applicabili.**

Chi opera in queste zone e si occupa di queste fasi operative deve essere una persona istruita e consapevole che vi potrebbero essere ancora dei "pericoli residui" (legati al tipo di fluido impiegato ed alla compatibilità chimica) che non è stato possibile eliminare.

Gli addetti a queste operazioni devono sempre avere a disposizione (consultare e comprendere) tutte le informazioni contenute nel Manuale del Costruttore (Istruzioni Originali oppure Traduzione delle Istruzioni Originali) e devono munirsi di necessari Dispositivi di Sicurezza e di Protezioni Individuali (DPI) previsti, prima di intervenire.

È compito del Cliente, dei Tecnici di Installazione e manutenzione, degli Operatori abilitati, predisporre tutte le misure necessarie affinché l'accesso in prossimità della pompa sia riservato e limitato a personale formato ed abilitato e predisporre adeguate informazioni e segnalazioni dell'eventuale rischio residuo, sulla macchina /impianto in cui verrà installata, in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza.

Vista l'innumerabile varietà di prodotti e composizioni chimiche dei fluidi, l'utilizzatore è ritenuto il maggiore conoscitore di compatibilità e reazioni chimiche con i materiali costruttivi della pompa. **L'acquirente agisce inderogabilmente sotto la propria responsabilità nel momento in cui seleziona i materiali costruttivi compatibili con il/i fluido/i con cui vengono a contatto i componenti della pompa.**

L'utilizzatore può rivolgersi al Costruttore o al Distributore per ottenere suggerimenti in relazione ai materiali di costruzione che offrono la migliore compatibilità chimica, tuttavia, né il Costruttore, né il Distributore saranno ritenuti responsabili per danni, (mancato funzionamento, invecchiamento strutturale, trafiletti o danni indiretti) imputabili a reazioni da incompatibilità chimica tra i materiali della pompa ed i fluidi che ne vengono a contatto.

1.3 INTRODUZIONE AL MANUALE



Le Istruzioni Originali sono state sviluppate tenendo conto di tutte le grandezze e delle differenti configurazioni di fornitura delle Pompe Pneumatiche serie MA-MP, e delle fasi necessarie ad una corretta installazione per un utilizzo sicuro.

Il presente manuale è una parte integrante della pompa, ed è un dispositivo di sicurezza con il quale il Costruttore intende trasferire importanti informazioni affinché l'Acquirente ed il suo Personale la installino, la utilizzino e la mantengano in costante stato di efficienza e sicurezza.

Le informazioni trattate sono volte a perseguire il più elevato livello di sicurezza per l'ambiente, per le persone esposte ed i tecnici abilitati agli interventi previsti dal Costruttore.

CONSULTAZIONE E CONSERVAZIONE

Le Istruzioni Originali del Costruttore devono essere conservate in buono stato e devono sempre essere disponibili per la consultazione da parte dei Tecnici abilitati agli interventi sulla macchina in cui verrà installata.

In caso contrario il Costruttore si ritiene sollevato da eventuali responsabilità, in ordine a:

- Installazione non corretta;
- Errate o mancate valutazioni di compatibilità chimica con il fluido da pompare;
- Errate o mancate valutazioni di classificazione dell'ambiente potenzialmente esplosivo e di idoneità all'impiego della pompa in base alla marcatura di Certificazione apposta e alla Dichiarazione di Conformità;
- Uso improprio della pompa e/o per prestazioni differenti da quelle dichiarate;
- Impiego con temperature superiori a quelle dichiarate dal Costruttore;
- Interventi e/o utilizzo della stessa da parte di personale non addestrato;
- Uso contrario alle prescrizioni di sicurezza del Costruttore;
- Gravi carenze nella manutenzione;
- Modifiche o interventi non autorizzati dal Costruttore;
- Impiego di ricambi non originali e/o non idonei alla pompa;
- Inosservanza totale o parziale delle Istruzioni Originali del Costruttore.

A CHI SONO INDIRIZZATE LE ISTRUZIONI ORIGINALI

Il presente manuale di Istruzioni Originali è indirizzato a tutti gli Operatori ed i Tecnici abilitati ad eseguire il trasporto, la movimentazione, l'installazione e la manutenzione e/o riparazione della pompa.

Tutti gli Operatori ed i Tecnici abilitati che interagiscono ed intervengono sulla pompa devono essere a conoscenza delle procedure di intervento stabilite dal Costruttore, del rischio residuo presente e delle misure di sicurezza che devono essere adottate per prevenire situazioni pericolose, e qualsiasi danno possa scaturire per le persone esposte, per gli operatori, per l'ambiente e le cose in generale. In particolare, gli Operatori devono essere a conoscenza di tutti i mezzi di protezione individuale da impiegare durante gli interventi che necessitano l'intervento in prossimità di zone potenzialmente pericolose.

Quanto contenuto nel presente manuale deve essere seguito scrupolosamente.

LIMITI DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

Si precisa che il manuale di istruzione non può sostituire un'adeguata conoscenza e preparazione tecnica dell'installatore o del manutentore. Il presente Manuale fornisce indicazioni ed istruzioni sull'installazione e la manutenzione che non intendono sostituire o modificare qualsiasi norma, prescrizione, legge di carattere generale o specifico, riguardante la sicurezza e l'uso, che interessa la macchina su cui sarà installata la pompa.

AGGIORNAMENTI DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

Il manuale rispecchia lo stato dell'arte e della tecnica al momento della commercializzazione della pompa e non può essere considerato inadeguato solo perché non aggiornato in base ad eventuali e future realizzazioni tecniche. Il Costruttore si riserva la facoltà di aggiornare la produzione ed il manuale senza preavviso, e senza l'obbligo di aggiornare i documenti precedentemente emessi.

CONTENUTI DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI

Gli argomenti sono trattati in modo da consentire una classificazione dell'informazione e dell'indirizzo professionale a cui sono rivolti, così da rendere possibile una consultazione più immediata e diretta delle informazioni contenute. Il manuale è suddiviso in capitoli e in relative sezioni che trattano, con esposizioni articolate in sequenze numerate, gli argomenti operativi ai fini di una corretta installazione, uso e manutenzione della pompa.

Le pagine sono caratterizzate dalla seguente struttura e contenuti:

- All'inizio di ogni sezione è stata creata una barra che, attraverso simboli, indica il personale abilitato all'intervento, i divieti da osservare, gli obblighi ed i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da impiegare;
- Il rischio residuo durante l'operazione trattata viene evidenziato con appositi simboli integrati con il testo.

Personale Autorizzato

Sequenze Operative


TITOLO SEZIONE

ATTENZIONI AVVERTENZE e NOTE

TITOLO CAPITOLO

Contenuti Grafici

Numeri PAGINA

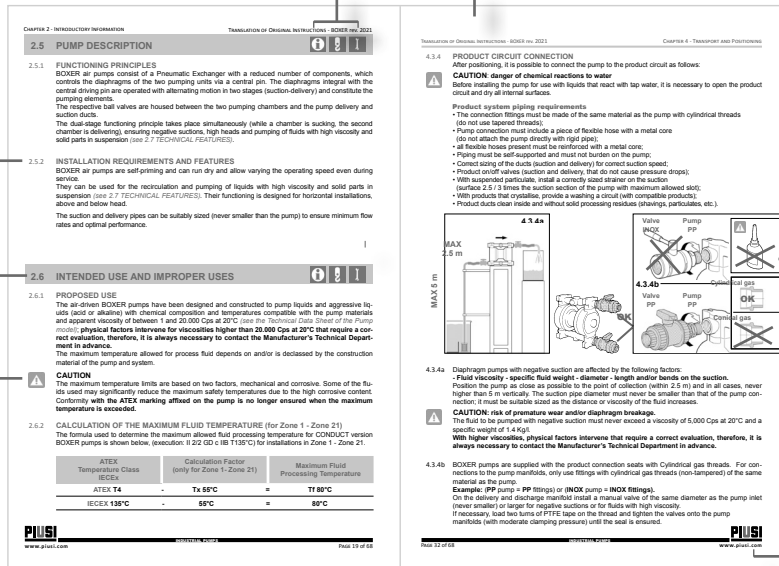

Graficamente all'interno del manuale vengono utilizzati dei simboli per evidenziare e differenziare particolari informazioni o suggerimenti importanti ai fini della sicurezza e/o di una corretta installazione, manutenzione o sostituzione della pompa.

Con questi accorgimenti il Costruttore intende richiamare l'attenzione dei Tecnici qualificati sulle ATTENZIONI, AVVERTENZE o NOTE che li riguardano.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento riguardo il contenuto del presente manuale non esitare a contattare il Servizio Tecnico del Costruttore.

Tel. +39 0376 534 561
 Fax +39 0376 536 393
 e-mail: customer-care@piusi.com
 sito: www.piusi.com

SIMBOLI E DEFINIZIONI



OPERATORE MACCHINA

Identifica il tipo di Operatore a cui è riservato l'intervento trattato. Questa qualifica presuppone l'aver conseguito la necessaria formazione e competenze specifiche nel settore di impiego della pompa oltre ad una piena conoscenza e comprensione delle informazioni contenute nel manuale d'uso del Costruttore.



ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE

Identifica il tipo di Operatore a cui è riservato l'intervento trattato. Questa qualifica presuppone competenze specifiche dei mezzi di sollevamento, dei metodi e delle caratteristiche di imbracatura e della movimentazione in sicurezza oltre ad una piena conoscenza e comprensione delle informazioni contenute nel manuale d'uso del Costruttore.



INSTALLATORE/MANUTENTORE MECCANICO

Identifica il tipo di Tecnico a cui è riservato l'intervento trattato. Questa qualifica presuppone l'aver conseguito la formazione necessaria e competenze specifiche per effettuare gli interventi di installazione, manutenzione ed una piena conoscenza e comprensione delle informazioni contenute nel manuale d'uso del Costruttore.



INTERVENTI STRAORDINARI

Identifica gli interventi riservati solo ed esclusivamente a Tecnici del Servizio di Assistenza del Costruttore.

SIMBOLI DI PERICOLO

Indicano, in combinazione con il testo, il tipo di rischio residuo che può verificarsi durante l'operazione trattata:



Pericolo generico.



Pericolo temperatura.



Pericolo fluidi tossici e/o corrosivi.



Pericolo di esplosione.



Pericolo di schiacciamento e/o sezionamento.

SIMBOLI DI DIVIETO

Indicano, in combinazione con il testo, il tipo di divieto a cui ci si deve attenere durante l'operazione trattata:



Divieto di entrare in contatto con parti del componente quando è alimentato, in funzione o caldo.



Divieto di rimuovere i ripari a pompa alimentata o in funzione.



Divieto di lubrificazione.

SIMBOLI E DEFINIZIONI

SIMBOLI D'OBBLIGO

Indicano, in combinazione con il testo, il tipo di protezione individuale di cui ci si deve munire per effettuare una data operazione:



Obbligo di sezionare l'alimentazione prima di intervenire.



Obbligo di guanti con fluidi tossici e corrosivi.



Obbligo di scarpe protettive e anti scivolo.



Obbligo di grembiuli con fluidi tossici e corrosivi.



Obbligo di maschera facciale con fluidi tossici e corrosivi.



Obbligo di respiratore con fluidi tossici e corrosivi.



ATTENZIONE

Segnala al personale interessato che l'operazione descritta presenta il rischio residuo di esposizione a pericoli con possibilità di danni alla salute, lesioni personali e/o per l'ambiente, se non effettuata nel rispetto delle prescrizioni e delle procedure descritte e/o in assenza di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti.



AVVERTENZA

Segnala al personale interessato che l'operazione descritta può causare danni alla pompa, e/o a suoi componenti e conseguenti rischi per l'Operatore per i Tecnici e/o per l'ambiente se non effettuata nel rispetto delle modalità previste.



NOTA

Fornisce rilevanti dettagli tecnici inerenti l'argomento e/o l'operazione trattata il cui contenuto è di importanza tecnica, o di natura tecnico/giuridica.

1.4 LETTERA ALLA CONSEGNA



Le pompe MA-MP sono state realizzate in accordo con la Direttive 2006/42/CE e 2014/34/UE in conformità con gli standard europei armonizzati EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016 e EN ISO 80079-38:2016.

Con la redazione del presente manuale, il Costruttore si augura che possiate sfruttare al meglio le prestazioni delle pompe MA-MP, in completa sicurezza; le pompe MA-MP non presentano pericoli per l'operatore, se usate in conformità con le Istruzioni Originali del Costruttore.

È compito del Cliente, dei Tecnici di installazione e manutenzione e degli Operatori abilitati predisporre le necessarie misure affinché l'accesso in prossimità della pompa sia riservato a personale formato ed abilitato e predisporre adeguate informazioni e segnalazioni dell'eventuale rischio residuo, sulla macchina o impianto in cui verrà installata, in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza.

Tutti i valori tecnici si riferiscono alle pompe MA-MP "standard" (vedi 2.7 CARATTERISTICHE TECNICHE) e si ricorda che per una costante ricerca di innovazione e qualità tecnologiche le caratteristiche tecniche riportate dei prodotti potrebbero cambiare senza obbligo di preavviso; **è necessario attenersi sempre alla versione delle Istruzioni Originali fornite con la pompa.**

È vietata la messa in servizio della pompa, prima che la macchina in cui sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE, nonché ad eventuali ed ulteriori Regolamenti e/o Direttive applicabili.

Si ricorda che il Manuale delle Istruzioni Originali, i Disegni e qualsiasi altro Documento Tecnico consegnato insieme alla pompa sono di natura riservata e di proprietà del Costruttore che se ne riserva tutti i diritti (proprietà intellettuale) e ne VIETA la riproduzione (anche parziale con qualsiasi mezzo) e la messa a disposizione di terzi senza la Sua approvazione scritta.

1.5 NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA





Al ricevimento della fornitura controllare che:

- l'imballo sia integro
- la fornitura corrisponda alle specifiche dell'ordine (vedi documento di accompagnamento)
- la pompa non abbia subito danneggiamenti.

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	POS.
Pompa	1
Manuale Ufficiale (Istruzioni Originali)	2

In caso di effettivi danneggiamenti, o pezzi mancanti, informare immediatamente (entro 7 giorni dal ricevimento) ed in modo dettagliato (eventualmente con fotografie) il Costruttore e lo Spedizioniere.

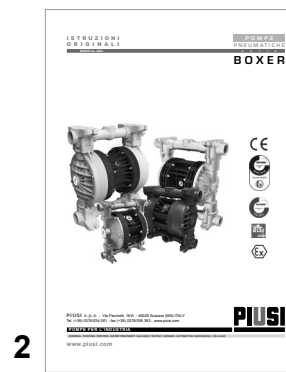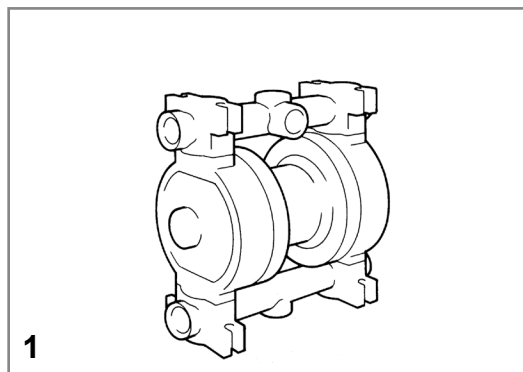

1.6 MODALITÀ DI GARANZIA



Le pompe MA-MP sono un prodotto di qualità che ci viene puntualmente riconosciuta dalla soddisfazione dei nostri Clienti. Qualora dovesse subentrare un'anomalia contattare il Servizio Assistenza del Costruttore, il Rivenditore o il Centro di Assistenza più vicino che verrà in Suo aiuto nel più breve tempo possibile.

In ogni caso indicare quanto segue:

- A. Identificazione della pompa tramite il codice Matricola sull'etichetta apposta sulla stessa;
- B. Descrizione dell'anomalia rilevata.

Tutte le pompe MA-MP sono coperte dalla seguente formula di garanzia:

1 TERMINI DI GARANZIA

La pompa è garantita su tutte le parti meccaniche trovate difettose, ad esclusione delle parti soggette a normale usura dovuta al funzionamento.

Per il periodo di garanzia fare riferimento alle condizioni di garanzia del venditore

La garanzia prevede la riparazione gratuita della pompa o la fornitura in sostituzione delle parti difettose, sempre che il Costruttore ne riconosca il difetto di costruzione.

La riparazione o sostituzione delle parti difettose costituisce piena soddisfazione degli obblighi di garanzia.

2 NOTIFICA DI INTERVENTO

Di ogni difetto il Compratore dovrà dare entro 8 giorni notizia scritta al Costruttore.

3 MODALITÀ DI INTERVENTO

L'intervento in garanzia verrà esclusivamente effettuato presso le officine del Costruttore previa spedizione o invio della pompa difettosa a carico del Compratore.

4 RISERVA DI VALUTAZIONE

In caso di riparazione o sostituzione di parti della pompa la garanzia non verrà prolungata.

5 RISERVA DI VALUTAZIONE

Le parti difettose restano di proprietà del Costruttore nel momento in cui vengono dallo stesso sostituite in garanzia. Nel caso le parti non risultino difettose, il Costruttore si riserva di fatturare il costo integrale dei pezzi precedentemente sostituiti in garanzia.

Sono a carico del Compratore

Il Costruttore non si fa carico dei costi e dei rischi di spedizione o trasporto delle parti difettose e/o delle parti riparate o di quelle fornite in sostituzione, ivi compresi eventuali oneri doganali. La garanzia NON comprende nessun danno indiretto ed in particolare l'eventuale mancata produzione. Sono inoltre esclusi dalla garanzia tutti i materiali di normale consumo ed usura (membrane, sfere e sedi sfere, ecc.). Non sono comprese nella garanzia le parti che dovessero risultare danneggiate a causa di errata installazione, di trascuratezza o negligenza nell'uso, errata manutenzione, danni dovuti al trasporto o da qualsiasi circostanza che non possa riferirsi a difetti di funzionamento o di fabbricazione.

Esclusione di garanzia e di responsabilità per reazioni chimiche:

Vista l'innumerabile varietà di prodotti e composizioni chimiche dei fluidi, l'utilizzatore è ritenuto il maggiore conoscitore di compatibilità e reazioni chimiche con i materiali costruttivi della pompa. **L'acquirente agisce inderogabilmente sotto la propria responsabilità nel momento in cui seleziona i materiali costruttivi compatibili con il fluido/i con cui vengono a contatto i componenti della pompa.** L'utente può rivolgersi al Costruttore o al Distributore per ottenere suggerimenti in relazione ai materiali di costruzione che offrono la migliore compatibilità chimica, tuttavia, né il Costruttore né il Distributore saranno ritenuti responsabili per danni, (mancato funzionamento, invecchiamento strutturale, trafileamenti o danni indiretti) imputabili a reazioni per incompatibilità chimica tra i materiali della pompa ed il fluido che ne vengono a contatto.

La garanzia è esclusa in tutti i casi di manomissioni, uso improprio o applicazioni scorrette e dall'inosservanza delle informazioni contenute nel manuale delle Istruzioni Originali del Costruttore. Per eventuali controversie il Foro Competente è quello di Mantova (MN) ITALIA.

Questo capitolo del manuale tratta argomenti di carattere preliminare ma molto importanti ai fini di un corretto utilizzo in sicurezza della pompa; pertanto attenersi a quanto trattato nelle seguenti sezioni.

QUESTA PARTE COMPRENDE I SEGUENTI TITOLI		PAGINA
2.1	IDENTIFICAZIONE DELLA POMPA	14
2.2	CODICE DI CONFIGURAZIONE POMPA	15
2.3	MARCATURA ATEX E DEFINIZIONE	17
2.4	MARCATURA IECEX E DEFINIZIONE	17
2.5	DESCRIZIONE DELLA POMPA	18

Qui di seguito viene descritto in dettaglio ogni argomento citato.

2.1 IDENTIFICAZIONE DELLA POMPA




2.1.1 Per qualsiasi comunicazione con il Costruttore o i Centri di Assistenza autorizzati precisare sempre i dati riportati sulla targhetta di identificazione della pompa.

Sulla targhetta di identificazione sono riportati i seguenti dati:

1. Identificazione del Costruttore;
2. Indirizzo e recapiti del Costruttore;
3. Denominazione della pompa;
4. **Codice della pompa;**
5. **Marcatura ATEX;**
6. Codice di identificazione (numero di matricola);
7. Anno di costruzione:

ATEX: versione STANDARD

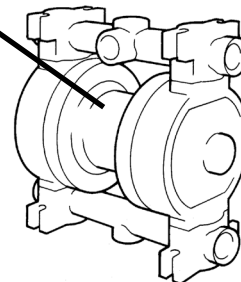

ATTENZIONE

La Targhetta di Identificazione e la Dichiarazione di Conformità riportano dati molto importanti, I dati riportati indicano la classe di esecuzione ATEX (*vedere Marcatura ATEX*) per la corretta valutazione della compatibilità con l'ambiente di lavoro.

È VIETATO rimuovere e/o alterare in qualsiasi modo la targhetta di identificazione ed i dati in essa riportati; la rimozione comporta il decadimento della garanzia.


2.1.2 Il numero di questo manuale è scritto in copertina. Trascriverne il codice di revisione e conservarlo cosicché, in caso di smarrimento, possiate richiederne una nuova copia.

2.2 MARCATURA ATEX E DEFINIZIONE



Tutte le pompe Pneumatiche MP-MA sono conformi alle Direttive Comunitarie per la libera circolazione delle merci ad esse applicabili (vedere Dichiarazione di Conformità).

Vengono realizzate di serie in versione STANDARD in esecuzione ATEX **II 3G Ex h IIB T4 Gc e II 3D Ex h IIB T135°C DcX** per l'impiego in "Zona 2- Zona 22" (in presenza di gas e di polveri infiammabili).

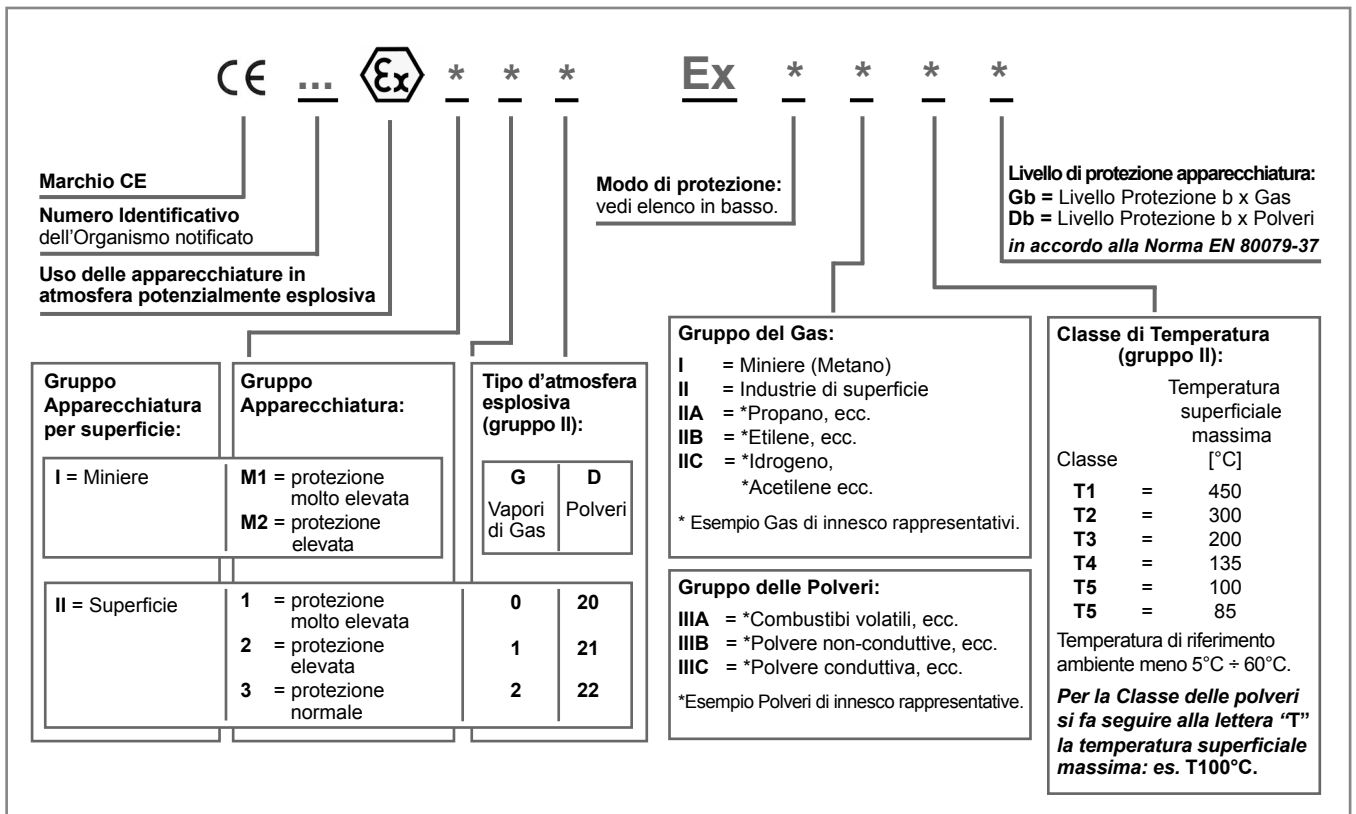

ATTENZIONE

La Targhetta di Identificazione della pompa riporta la marcatura ATEX e la categoria dell'apparecchiatura. **Prima dell'installazione verificare sempre la conformità con la classificazione della "Zona" di installazione. È responsabilità dell'utilizzatore dell'apparecchiatura classificare la propria zona di installazione.**

Qui di seguito viene riportata la definizione della marcatura ATEX di ciascuna esecuzione.



: simbolo di sicurezza in accordo con la DIN 40012 appendice A.

II 3G/II 3D: apparecchiatura di superficie ad impiego in zone in cui è improbabile, o rara e per brevi periodi, la presenza di gas, vapori o nebbie nonché nubi di polveri combustibili nell'aria durante il funzionamento sia nella zona esterna che nella zona interna (Zona 2 - Zona 22).

II 2G/II 2D: apparecchiatura di superficie ad impiego in zone con presenza di gas, vapori o nebbie nonché nubi di polveri combustibili nell'aria che si presentino occasionalmente durante il funzionamento normale sia nella zona esterna che nella zona interna (Zona 1- Zona 21).

IM2: apparecchiatura in categoria M2 installabile in miniera in "hazardous condition 2" ovvero in atmosfera potenzialmente esplosiva costituita da grisù e polveri di carbone.

- Ex h** : apparecchiatura in modalità di Protezione «c», o «b», o «k», in accordo alla Norma EN 80079-37.
- IIB** : ad esclusione dei seguenti gas: idrogeno, acetilene, solfuro di carbonio.
- IIIB** : ad esclusione delle seguenti polveri: polvere conduttiva.
- I** : prodotto idoneo all'installazione in miniera (in zona a basso rischio di urto).
- MB** : Livello di protezione EPL Mb in accordo alla Norma EN 80079-36:16.
- X** : La zona interna della pompa non è ATEX, ovvero essa non può processare polveri.
- T4/T135°C** : classe di temperatura ammessa. L'utilizzatore deve processare fluidi in temperatura conformemente a tale classificazione tenendo in considerazione le indicazioni del presente manuale e le disposizioni normative vigenti. L'utilizzatore deve inoltre tenere in considerazione le temperature di innesco dei gas, vapori o nebbie nonché nubi di polveri combustibili nell'aria presenti nella zona di impiego.

2.3 DESCRIZIONE DELLA POMPA



2.3.1 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Le pompe pneumatiche della serie MA-MP sono costituite da uno Scambiatore Pneumatico con un ridotto numero di componenti, che comanda tramite un perno centrale le membrane dei due gruppi pompanti. Le membrane solidali al perno centrale di trascinamento vengono azionate con moto alternato in due stadi (aspirazione-mandata) e costituiscono gli elementi pompanti.

Tra le due camere di pompaggio ed i condotti di aspirazione e mandata della pompa sono alloggiati le rispettive valvole a sfera.

Il principio di funzionamento a doppio stadio avviene simultaneamente (mentre una camera è in fase di aspirazione, la seconda camera è in mandata) garantendo aspirazioni negative, prevalenze elevate e il pompaggio di fluidi con alta viscosità e parti solide in sospensione (vedere 2.7 CARATTERISTICHE TECNICHE).

2.3.2 REQUISITI E CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE

Le pompe pneumatiche della serie MA-MP sono autoadescanti e possono funzionare a secco e consentono la variazione della velocità di funzionamento anche durante il servizio.

Il loro funzionamento è previsto per installazioni in orizzontale, sopra e sotto battente.

Le tubazioni di aspirazione e mandata devono essere opportunamente dimensionate (mai inferiori ai diametri della pompa) per garantire le portate minime ed un rendimento ottimale.

2.4 USO PREVISTO E USI IMPROPRI



2.4.1 USO PREVISTO

Le pompe pneumatiche della serie MA-MP sono state progettate e costruite per il pompaggio di:

Piusi MP: acqua, lavavetri, antigelo e urea

Piusi MA: olio, olio esausto, diesel

2.4.2 USI IMPROPRI

Qualsiasi impiego della pompa MA-MP, differente da quanto precedentemente descritto e precisato alla Sezione 2.7 CARATTERISTICHE TECNICHE, è considerato improprio e quindi vietato dal Costruttore.

In particolare È VIETATO l'uso della pompa MA-MP per:

- la produzione del vuoto;
- l'impiego come valvola di intercettazione, come valvola di ritegno (valvola di non ritorno) o come valvola dosatrice;
- l'impiego della pompa per il pompaggio di polveri di ogni tipo e genere (infiammabili e non);
- l'impiego con fluidi da pompare diversi da quelli esplicitamente previsti
- l'impiego con pressioni pneumatiche, temperature di processo e/o caratteristiche funzionali incompatibili con i Dati Tecnici della pompa e/o della marcatura di Certificazione apposta;
- l'impiego della pompa in ambienti potenzialmente esplosivi non classificati e/o non compatibili con il tipo di esecuzione della pompa (vedere marcatura di Certificazione apposta e Dichiarazione di Conformità).
- l'impiego non idoneo della pompa (scelta dei materiali ed installazioni scorrette) ad operare in presenza di fenomeni di tensocorrosione;
- l'impiego con fluidi alimentari o farmaceutici.



ATTENZIONE

Sono stati analizzati i rischi connessi all'utilizzo della pompa nelle precise condizioni descritte dal manuale d'uso e manutenzione del Costruttore; l'analisi dei rischi legati all'interfaccia con altri componenti dell'impianto spetta all'installatore/utilizzatore.

Ogni utilizzo della pompa differente da quanto trattato dal Costruttore nelle Istruzioni Originali è vietato e fa decadere la Garanzia, i requisiti di sicurezza e la tutela dal pericolo di esplosione.

2.5 CARATTERISTICHE TECNICHE



I dati tecnici di prestazioni delle pompe MA-MP si riferiscono alle esecuzioni standard. I valori di "Portata MAX" sono riferiti al pompaggio di acqua a 20°C, con un tubo di aspirazione immerso con prevalenza di 50 cm (vedi figura 1). I valori di "Capacità di Aspirazione" sono misurati con vacuometro.



NOTA

la capacità di aspirazione negativa a secco dichiarata è riferita al pescaggio di fluidi con viscosità e peso specifico pari a 1. Il rendimento e la durata delle membrane della pompa è influenzato dai seguenti fattori:


- viscosità e peso specifico del fluido;
- lunghezza e diametro del tubo di aspirazione e/o presenza di curve in aspirazione sul circuito prodotto;
- presenza di particelle solide abrasive.

ASPIRAZIONE NEGATIVA: con fluidi Max fino a 5.000 Cps a 20°C ed un peso specifico massimo di 1,4 Kg/l.


ASPIRAZIONE SOTTO BATTENTE: con fluidi Max fino a 20.000 Cps a 20°C (vedere dati Modello pompa).

Con viscosità superiori intervengono fattori fisici che richiedono una corretta valutazione pertanto è sempre necessario contattare preventivamente l'Ufficio Tecnico del Costruttore.


Nelle tabelle qui di seguito vengono riportati i Dati Tecnici ed i valori di massima degli ingombri, dei punti di stoffaggio ed i pesi; **per i valori dimensionali ed i dati tecnici specifici della fornitura, consultare le Schede Tecniche del modello specifico.**

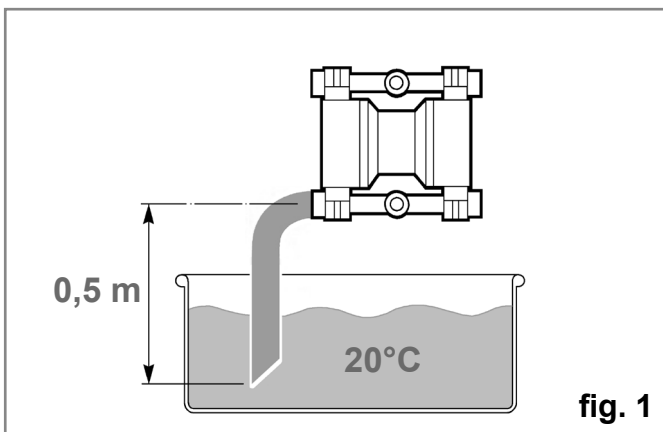


ASPIRAZIONE NEGATIVA
Max 5.000 Cps a 20°C
(peso specifico di 1,4 Kg/l)

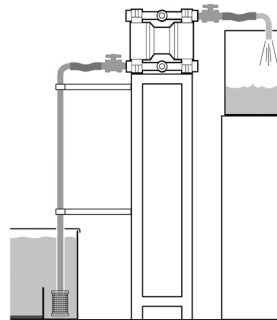

SOTTO BATTENTE
Max 20.000 Cps a 20°C

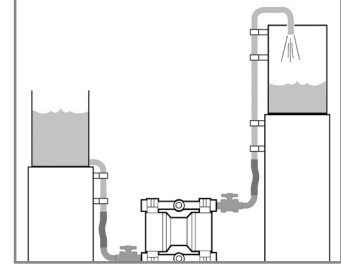

DATI TECNICI		unità di misura	MA-MP 130	MA-MP 140	MA-MP 180	MA-MP 190
Attacchi aspirazione/mandata		pollici	1/2" f	1" f	1" f	1 1/4" f
Attacco aria		pollici	3/8" f	3/8" f	3/8" f	1/2" f
Pressione aria (MIN-MAX)		bar	2 - 8	2 - 8	2 - 8	2 - 8
Solidi di passaggio MAX		Ø mm	4	4	4	5
Capacità aspirazione a secco (membrana PTFE)		m	4	4	4	4
Prevalenza max. (acqua 20°C)		m	80	80	80	80
Portata MAX acqua 20°C (collettore aspirazione immerso)		l/min	60	110	160	220
Temperatura MAX fluido (zona 1 - 21) (zona 2 - 22)	PP+CF	°C	65°	65°	65°	65°
	PVDF+CF	°C	80°	80°	80°	80°
	ALLU-AISI 316	°C	80°	80°	80°	80°
Temperatura MAX fluido	PP	°C	65°	65°	65°	65°
	PVDF	°C	95°	95°	95°	95°
	ALLU-AISI 316	°C	95°	95°	95°	95°
Peso (a vuoto)	PP e PP+CF	Kg	3,6	5	7,5	12
	PVDF	Kg	4,2	6,5	9,5	14
	ALLU	Kg	4	6,5	8,2	16
	INOX	Kg	--	10,5	12	23
Rumorosità (5 bar sfere in gomma)		dB (A)	70	70	75	75

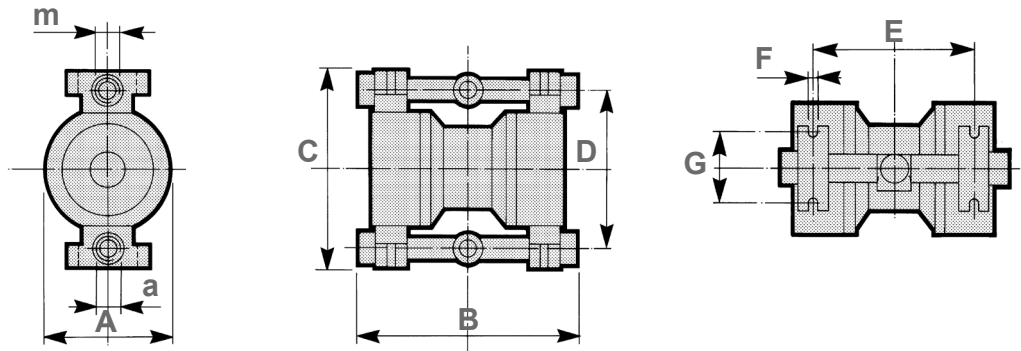

POMPA	MATERIALE	PESO Kg	pollici		DIMENSIONI mm						
			a	m	A	B	C	D	E	Ø F	G
MP 130	PP e PP+CF	3,6	1/2"	1/2"	153	246	240	201	168	6,5	85
MA 130	Alluminio	4	1/2"	1/2"	153	241	234	198	168	6,5	85
MA-MP 140	PP e PP+CF	5	1"	1"	170	308	274	219	213	6,5	92
MA 180	PP e PP+CF	7,5	1"	1"	202	329	325	263	228	8	110
MA 180	Alluminio	8,2	1"	1"	202	315	324	270	213,5	8	110
MA 190	PP e PP+CF	12	1 1/4"	1 1/4"	220	399	386	302	267	8	122
MA 190	Alluminio	16	1 1/4"	1 1/4"	220	394	385	302	265	8	122

CAPITOLO 3

Questo capitolo tratta argomenti molto importanti ai fini della sicurezza e di come installare, utilizzare o mantenere in modo sicuro le pompe della serie MA-MP.
Attenersi scrupolosamente a questi semplici principi e regole durante tutta la vita della pompa.

QUESTA PARTE COMPRENDE I SEGUENTI TITOLI	PAGINA
3.1 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	21 - 24

Nelle sezioni qui di seguito viene descritto come comportarsi.

3.1 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA



Le Istruzioni Originali devono sempre essere a disposizione degli operatori. Pratiche pericolose, interventi azzardati o eseguiti in disaccordo con le Prescrizioni di Sicurezza e con quanto trattato nel manuale possono causare danni materiali, gravi lesioni o in casi estremi la morte, non imputabili al Costruttore.

- 3.1.1 Tutte le pompe vengono sottoposte a test funzionali e collaudate con acqua a 20°C prima di essere spedite al Cliente, pertanto al suo interno si possono trovare dei residui di acqua di rubinetto.



ATTENZIONE: pericolo di reazioni chimiche all'acqua

Prima di effettuare l'installazione della pompa per l'impiego con liquidi che reagiscono con l'acqua di rubinetto è necessario effettuare l'apertura del circuito prodotto e provvedere all'asciugatura di tutte le superfici interne.

- 3.1.2 Il personale autorizzato all'installazione, all'ispezione e alla manutenzione della pompa deve possedere adeguata preparazione tecnica, oltre a conoscenze specifiche del prodotto da pompare e inoltre per impieghi in zone ATEX deve avere conoscenze specialistiche in materia di atmosfera potenzialmente esplosiva e dei rischi connessi.



ATTENZIONE

Le presenti istruzioni sono indispensabili per la conformità della pompa ai requisiti della direttiva 2014/34/UE pertanto devono essere: disponibili, conosciute, comprese ed utilizzate da tutti gli Operatori.

- 3.1.3 Ogni utilizzo della pompa al di fuori delle istruzioni indicate nel manuale d'uso e manutenzione del Costruttore fa decadere i requisiti di sicurezza e tutela dal pericolo di esplosione.



ATTENZIONE

La massima temperatura ammessa per fluidi di processo (in zona 1 e zona 21) è pari a 65°C o 80°C in funzione dei materiali costruttivi della pompa; **in caso di superamento della massima temperatura non è garantita la conformità alla marcatura ATEX e IECEX apposta.**

- 3.1.4 L'alimentazione dell'aria alla pompa deve sempre prevedere l'installazione di idonea valvola di intercettazione (Emergenza), di valvola a 3 vie e di valvola di non ritorno e la pressione non deve mai risultare inferiore a 2 bar o superiore a 8 bar. Il motore pneumatico delle pompe MA-MP è autolubrificato (non necessita di ulteriore lubrificazione); alimentare la pompa con aria filtrata essiccata e NON lubrificata. È VIETATO alimentare la pompa con aria lubrificata non filtrata e/o non essiccata.



ATTENZIONE: pericolo di immissione del fluido nel circuito dell'aria compressa e scarico in ambiente.

È vietata l'installazione della pompa in assenza di valvola di intercettazione, di valvola a 3 vie e di valvola di non ritorno sul condotto di alimentazione dell'aria per impedire che il fluido pompato entri nel circuito pneumatico in caso di rottura delle membrane. Anche nelle installazioni in batteria la valvola di non ritorno deve essere installata su ciascuna pompa.

- 3.1.5 Lo scarico dell'aria del circuito pneumatico della pompa deve sempre avvenire in atmosfera libera, non polverosa e priva di vapori saturi che possono danneggiare il circuito interno.



ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento del circuito pneumatico interno.

Per installazioni con la pompa immersa, o il funzionamento in ambienti con atmosfera gravosa (polveri, vapori o vapori saturi) bisogna prevedere l'installazione di un tubo e raccordi (di materiali idonei) per portare il punto di scarico dell'aria al di fuori dell'ambiente/liquido di lavoro.

- 3.1.6 Nelle installazioni della pompa con forti prevalenze in mandata, fluidi molto densi, con elevato peso specifico e/o con forti contropressioni, si può verificare il congelamento degli scarichi del circuito pneumatico.



ATTENZIONE: pericolo di congelamento scarico aria e perdita di rendimento e/o arresto pompa.

Prevedere l'installazione di un addizionale di glicole, sulla linea di alimentazione aria a monte della pompa.

- 3.1.7 Laddove l'utilizzatore preveda il rischio di superamento dei limiti di temperatura previsti dal presente manuale, è necessario installare sull'impianto un dispositivo di protezione che impedisca il raggiungimento della temperatura massima ammessa.



ATTENZIONE: pericolo di decadimento di conformità alla marcatura ATEX e IECEX apposta.

È vietato l'impiego della pompa con temperature superiori a quelle ammesse e precisate nel manuale; **in caso di superamento della massima temperatura non è garantita la conformità alla marcatura apposta.**

- 3.1.8 Bisogna sempre verificare attentamente (se necessario sottoponendo a test prolungati) l'idoneità della compatibilità chimica e di temperatura del fluido da pompare prima della installazione della pompa e del suo impiego.



ATTENZIONE: pericolo di reazioni chimiche e possibili rotture o fuoriuscite del prodotto.

È vietato l'uso della pompa con fluidi non compatibili con i materiali dei componenti.

- 3.1.9 Carichi che gravano sulla pompa, unitamente a fluidi o impieghi in ambienti corrosivi a contatto di alcuni materiali, possono causare fenomeni di tensocorrosione (degrado del materiale dovuto ad azione combinata di corrosione e applicazione di un carico costante). Questo fenomeno spesso conduce a rottura improvvisa ed inaspettata (non imputabili a difetti costruttivi) dei componenti sottoposti a stress in ambienti corrosivi, specie con temperature elevate.



ATTENZIONE: pericolo di tensocorrosione e improvvise rotture con fuoriuscite del prodotto.

In presenza di fenomeni di tensocorrosione, l'utilizzatore deve verificare la completa compatibilità (nel tempo) con i materiali costruttivi della pompa o se necessario, eseguire una scelta più idonea dei materiali costruttivi e nell'installazione deve rispettare le indicazioni del Costruttore per l'eliminazione dei carichi.

- 3.1.10 Le pompe con componenti o parti in Alluminio, non possono essere impiegate per il pompaggio di III-tricloro-etano, il cloro metilene o solventi a base di altri idrocarburi alogenati.



ATTENZIONE: pericolo di esplosione.

L'alluminio a contatto con il III-tricloro-etano, il cloro metilene o solventi a base di altri idrocarburi alogenati genera pericolose reazioni chimiche.

- 3.1.11 La pompa MA-MP non è auto-svuotante, pertanto nel caso di impiego con fluidi che cristallizzano, una volta arrestata è sempre necessario eseguire prontamente il lavaggio interno con idoneo liquido di lavaggio pulito.



ATTENZIONE: pericolo di arresto pompa.

L'arresto prolungato della pompa in presenza di fluidi che cristallizzano può causare l'incolaggio delle valvole e delle membrane ed il mancato funzionamento.

- 3.1.12 In caso di impiego per il pompaggio di fluidi aggressivi, tossici o pericolosi per la salute bisogna installare sulla pompa un'adeguata protezione per il contenimento, il convogliamento e la raccolta in zona sicura del prodotto e la segnalazione in caso di fuoriuscita.



ATTENZIONE: pericolo di inquinamento, contaminazione, lesioni o in casi estremi morte.

È vietata l'installazione della pompa in assenza di idonea protezione per il contenimento e raccolta di fluidi aggressivi tossici o pericolosi per la salute.

- 3.1.13 L'installazione deve prevedere idonee valvole (diametro maggiorato rispetto alla pompa) per l'intercettazione e il sezionamento del prodotto a monte e a valle della pompa, per consentire l'intervento in caso di anomalie e/o smontaggio in condizioni di sicurezza.



ATTENZIONE: pericolo di fuoriuscita incontrollata del prodotto.

È vietata l'installazione della pompa in assenza di idonee valvole per l'intercettazione del prodotto sull'aspirazione e sulla mandata.

- 3.1.14 La pompa non assolve funzioni di valvola e non garantisce la tenuta al non ritorno del fluido. In caso di installazione con elevata prevalenza in mandata e/o con fluido di elevato peso specifico è necessario installare sul condotto in prossimità della pompa una idonea valvola di non ritorno (adeguatamente dimensionata).



ATTENZIONE: pericolo di fuoriuscita incontrollata del prodotto.

Installazioni con elevata prevalenza di mandata e/o con fluido di elevato peso specifico, possono generare forti contropressioni che determinano un'usura prematura delle membrane e/o l'eventuale rottura.

- 3.1.15 Nelle installazioni dove è prevista la presenza di particolato solido in sospensione nel prodotto, bisogna installare sulla bocca di aspirazione una succhieruola idonea, con superficie di 2,5 o 3 volte l'area del tubo di aspirazione e con passaggi inferiori alle dimensioni del particolato ammesso dalla pompa.



ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento pompa

È vietata l'installazione della pompa in assenza di idonea succhieruola o con portata del fluido insufficiente e sotto dimensionata e/o passaggio superiore al particolato ammesso dal modello dalla pompa.

- 3.1.16 In generale tutti i raccordi, condotti e valvole e/o filtri installati lungo tutto il circuito aria ed il circuito prodotto, a monte e a valle della pompa, non devono mai essere di portata inferiore ai valori nominali della pompa.



ATTENZIONE: pericolo di rottura membrane e fuoriuscita prodotto

La presenza di punti di portata inferiore ai valori nominali della pompa lungo i condotti del circuito prodotto, a monte e a valle della pompa, oltre a determinare scarso rendimento e scarse prestazioni, può generare condizioni di usura prematura delle membrane e/o l'eventuale rottura.

- 3.1.17 Per l'installazione della pompa bisogna utilizzare raccordi con filettature gas cilindriche, nello stesso materiale costruttivo della pompa. In generale tutti i filetti della pompa per il raccordo con le condotte di aspirazione e mandata del fluido non hanno lo scopo di garantire la tenuta idraulica; per garantire la tenuta idraulica utilizzare idonee tenute.



ATTENZIONE: pericolo di rottura filetti e/o e fuoriuscita prodotto.

È vietata l'impiego di raccordi con filettature coniche o in materiale costruttivo diverso da quello della pompa. Il serraggio dei raccordi di aspirazione e mandata deve garantire la tenuta meccanica dei condotti mentre per garantire la tenuta idraulica utilizzare idonee tenute.

- 3.1.18 L'impiego della pompa in ambiente potenzialmente esplosivo deve sempre prevedere una efficiente messa a terra della stessa, indipendentemente da altro organo ad essa collegato.



ATTENZIONE: pericolo di esplosioni a causa di cariche elettrostatiche.

La mancanza di messa a terra o non corretta messa a terra della pompa, fa decadere i requisiti di sicurezza e tutela dal pericolo di esplosione previsti della marcatura ATEX e/o IECEx apposta. È vietato l'impiego della pompa in materiale non conduttivo (che si carica elettrostaticamente) per liquidi infiammabili, e/o senza un'adeguata messa a terra.

- 3.1.19 La presenza di vortici sul punto di aspirazione crea cavitazione e malfunzionamento. Durante il funzionamento verificare che non si verifichi rumorosità anomala e che nel fluido in uscita non sia presente "gas".



ATTENZIONE: in caso di rumorosità anomala arrestare immediatamente la pompa.

Una rumorosità anomala o la presenza di "gas" nel fluido in uscita dalla pompa indicano una condizione anomala per la quale è sempre necessario determinare la causa prima di proseguire nell'uso.

- 3.1.20 In funzione della configurazione, del luogo di installazione della pompa e della durata di esposizione in prossimità della stessa è necessario rilevare la rumorosità emessa.



ATTENZIONE: pericolo di esposizione a rumore.

Se necessario adottare idonee barriere fonoassorbenti e/o l'impiego di idonei Dispositivi di Protezione Individuali (tappi o cuffie fonoassorbenti).

- 3.1.21 Le membrane, (interne e a contatto con il prodotto) sono componenti soggetti ad usura. La loro durata è fortemente influenzata dalle condizioni di impiego e dalle sollecitazioni chimiche e fisiche a cui vengono sottoposte. Da test eseguiti su migliaia di pompe installate (con prevalenza pari a 0,5 m a 20°C), è risultato che la durata supera i 100.000.000 (cento milioni) di cicli.



ATTENZIONE: pericolo di rottura delle membrane.

Per motivi di sicurezza, bisogna eseguire lo smontaggio e la verifica delle membrane della pompa **ogni 10.000.000 (dieci milioni) di cicli e la loro sostituzione ogni 20.000.000 (venti milioni) di cicli.**

- 3.1.22 La regolazione del funzionamento della pompa, deve essere effettuata esclusivamente parzializzando l'alimentazione dell'aria compressa per mezzo della valvola di regolazione o il regolatore di flusso.



ATTENZIONE: pericolo di usura prematura e/o rottura membrane.

È vietato chiudere o parzializzare le valvole di sezionamento del condotto di aspirazione del prodotto durante il funzionamento della pompa. Alterare le prestazioni generali e di prevalenza della pompa e/o sottoporre a forte stress le membrane ne pregiudica la durata.

- 3.1.23 I componenti dello scambiatore pneumatico (albero compreso), sono costruiti con materiali non specificamente resistenti ai prodotti chimici e corrosivi; in caso di rottura delle membrane il fluido può entrare nello scambiatore pneumatico e nell'ambiente attraverso il circuito di scarico e danneggiare i componenti.



ATTENZIONE: danneggiamento dello scambiatore pneumatico.

In caso di rottura delle membrane, se vengono a contatto con fluidi corrosivi, è necessario provvedere alla completa sostituzione dello scambiatore pneumatico.

- 3.1.24 La presenza di polveri e/o depositi sulle superfici esterne ed interne della pompa può influire negativamente sulle temperature di processo. In ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva può addirittura compromettere la sicurezza e fare decadere i requisiti previsti dalla marcatura ATEX e/o IECEX apposta. Le pompe non devono essere installate e/o esposte a sabbia e/o materiale abrasivo in pressione che potrebbe danneggiare le parti esterne in plastica.



ATTENZIONE: pericolo di surriscaldamento e/o incendio

Bisogna verificare periodicamente l'assenza di polveri e/o depositi dalle superfici esterne ed interne della pompa e, se necessario, effettuare rimozione e la pulizia con un panno umido. È vietato l'impiego della pompa per il pompaggio di polveri e materiali disidratati e/o solidi di ogni tipo e genere (infiammabili e non).

- 3.1.25 Lo smontaggio del silenziatore e del raccordo di alimentazione dell'aria compressa deve essere effettuato in assenza di polvere. Prima di eseguire lo smontaggio effettuare la pulizia esterna della pompa per evitare che depositi ed impurità entrino nel circuito aria.



ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento dello scambiatore pneumatico.

Prima di rimontare il silenziatore ed il raccordo di alimentazione dell'aria compressa sulla pompa, assicurarsi che non vi siano depositi di impurità o polveri che potrebbero entrare all'interno del distributore pneumatico della pompa.

- 3.1.26 In condizioni gravose, la pompa durante il funzionamento previsto può raggiungere temperature esterne rilevanti (Max 70°C), in tali casi è necessario prevedere un'ideale riparo e/o idonea marcatura di segnalazione del rischio residuo.



ATTENZIONE: pericolo di alte temperature e/o ustione.

Prima di intervenire o di entrare in contatto con le superfici esterne della pompa è raccomandato attendere il raffreddamento e/o indossare guanti di protezione.

- 3.1.27 Prima di eseguire lo smontaggio della pompa bisogna sempre scaricare la pressione residua del circuito pneumatico interno operando come descritto alla *Sezione "5.2 ARRESTO DELLA POMPA"*.



ATTENZIONE: pericolo di contropressioni interne e proiezione di componenti in fase di smontaggio.

In condizioni anomale (installazioni e/o arresti scorretti e/o in condizioni di stallo) si possono generare delle pressioni residue interne alla pompa che non vengono scaricate. Prima di eseguire l'apertura e lo smontaggio della pompa è necessario la messa in sicurezza dei corpi pompa con idonee cinghie a cricchetto.

- 3.1.28 Fluidi aggressivi, tossici o pericolosi possono causare gravi lesioni fisiche e/o pericolosi danni alla salute. Lavare e svuotare sempre il circuito interno dal prodotto e provvedere al lavaggio e trattamento della pompa, prima dello smontaggio, dello stoccaggio e/o della sua spedizione al Costruttore.



ATTENZIONE: pericolo di lesioni o danni alla salute.

È vietato smontare, stoccare, e/o rispedire al Costruttore o ad un Centro di Servizio la pompa con residui di prodotto, o non adeguatamente lavata e decontaminata.

I componenti delle pompe MA-MP oltre a svolgere la loro funzione primaria sono progettate e costruite per soddisfare importanti funzioni che influiscono sulla sicurezza generale della pompa; **per la sostituzione di parti usurate impiegare unicamente parti di ricambio Originali. L'inosservanza di quanto sopra può far insorgere pericoli per l'Operatore, i Tecnici, le persone, la pompa e/o l'ambiente in cui è installata, non imputabili al Costruttore.**

Le pompe MA-MP vengono normalmente spedite con imballo in scatola di cartone oppure su richiesta del Cliente e del luogo di spedizione possono essere fornite su pallet con cassa in legno o in imballi per spedizione via mare.

QUESTA PARTE COMPRENDE I SEGUENTI TITOLI		PAGINA
4.1	STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE	26
4.2	TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE	27
4.3	POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE	28
4.4	ALLACCIAMENTO PNEUMATICO	31
4.5	VERIFICHE PRELIMINARI ALLA MESSA IN SERVIZIO	33

Qui di seguito viene descritto come comportarsi in ognuno dei casi sopra descritti.

4.1 STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE



Le pompe della serie MA-MP vengono normalmente spedite con imballo in scatola di cartone chiusa e protezione antiurto interna in cartone.

La pompa così imballata può essere stoccata per un periodo di 6 mesi in ambiente marino (protetto, asciutto e pulito) e per 12 mesi in ambiente terrestre (pulito, protetto ed asciutto), con temperatura da +5°C a +45°C, con umidità relativa non superiore al 90%.

Al ricevimento della fornitura verificare che l'imballo e la pompa siano integri e non abbiano subito danni dopodiché è possibile provvedere allo stoccaggio o al montaggio.

4.1.1 OPERAZIONI PER LO STOCCAGGIO FUTURO

Lo stoccaggio futuro della pompa deve essere sempre effettuato con la pompa vuota, in assenza di liquidi e dopo averla idoneamente lavata.

4.1.1a Svuotare la pompa da eventuali residui di liquido.

4.1.1b Provvedere al lavaggio delle superfici interne ed esterne della pompa ed alla decontaminazione nel caso di impiego per liquidi pericolosi o tossici.



ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento pompa.

Lo stoccaggio della pompa deve essere effettuato con idoneo imballo, protetto dalla luce del sole e dalla polvere, lontano da sostanze reagenti con i materiali costruttivi.

4.1.2 OPERAZIONI DOPO STOCCAGGIO/ARRESTI PROLUNGATI, PRIMA DEL FUNZIONAMENTO

Dopo uno stoccaggio e/o un'arresto prolungato è sempre necessario eseguire le seguenti verifiche prima della messa in servizio della pompa:

4.1.2a Eseguire la verifica dei serraggi delle viti della pompa operando come descritto alla *Sezione 6.3 VERIFICA DEI SERRAGGI*.



ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento e rotture.

Serraggi eccessivi (in modo particolare sulle pompe in materiale plastico), possono comportare pericolose tensioni su alcuni componenti e/o rotture improvvise non imputabili a difetti costruttivi.

4.1.2b Eseguire una prima verifica di funzionamento a vuoto della pompa e prestare attenzione al corretto funzionamento dello scambiatore pneumatico e all'assenza di rumori anomali.



ATTENZIONE: in caso di rumorosità anomala arrestare immediatamente la pompa.

Una rumorosità anomala dalla pompa indica una condizione irregolare per la quale è sempre necessario determinare la causa prima di proseguire; **in tali casi arrestare immediatamente la pompa e risolvere la condizione anomala prima della messa in servizio.**

4.2 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE



Queste operazioni sono unicamente riservate ad addetti alla movimentazione provvisti di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) quali: guanti di protezione, scarpe antinfortunistiche ed indumenti di protezione.



ATTENZIONE: pericolo di ribaltamento e schiacciamento.

Il carico all'interno dell'imballo può essere sbilanciato pertanto non impiegare mezzi di sollevamento e punti di presa differenti da quanto indicato sull'imballo.

Al ricevimento della fornitura verificare che l'imballo e la pompa siano integri e non abbiano subito danni, dopodiché bisogna:


4.2.1 Sollevare la fornitura con sollevatori di portata adeguata al peso, rispettando le indicazioni sull'imballo. Con movimenti lenti movimentare la fornitura e trasportarla tenendola ad una altezza minima da terra e depositarla in prossimità del luogo di installazione (asciutto e coperto). Rimuovere il sollevatore.

4.2.2 Aprire l'imballo e prelevare il manuale d'uso e manutenzione ed operare come descritto.



ATTENZIONE: pericolo di inquinamento.

Non disperdere in ambiente l'imballo, ma rivolgersi ad apposite aziende autorizzate per lo smaltimento.

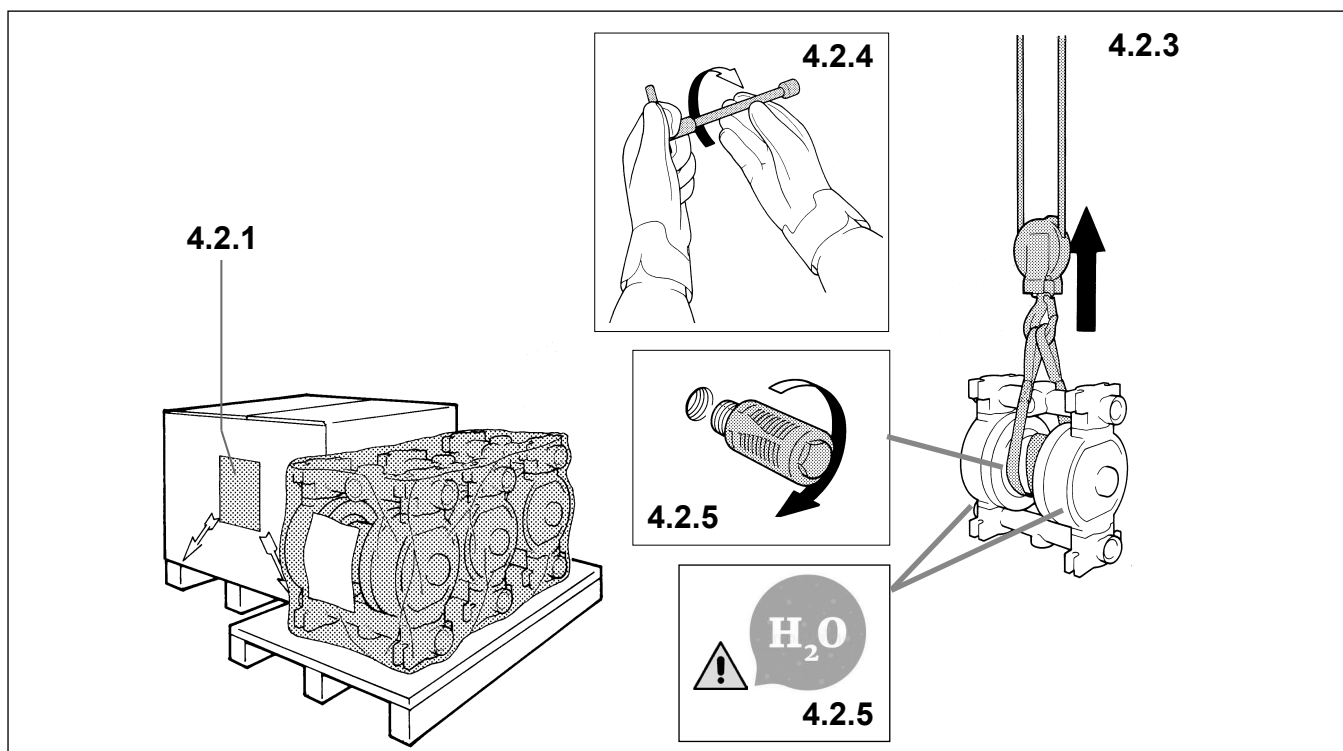

4.2.3 Sollevare la pompa con idonee attrezzature di carico in funzione del peso riportato.

4.2.4 Effettuare una verifica del serraggio di tutte le viti della pompa rispettando le coppie di serraggio riportate alla *Sezione 6.3 VERIFICA DEI SERRAGGI*.



ATTENZIONE: pericolo fenomeni di tensocorrosione e rotture.

Serraggi eccessivi (in modo particolare sulle pompe in materiale plastico), possono comportare pericolose tensioni su alcuni componenti e rotture improvvise non imputabili a difetti costruttivi.

4.2.5 Nel caso la pompa sia stata spedita con il silenziatore di scarico aria smontato provvedere al montaggio.



ATTENZIONE: pericolo di reazioni chimica all'acqua

Prima di effettuare l'installazione della pompa per l'impiego con liquidi che reagiscono con l'acqua di rubinetto è necessario effettuare l'apertura del circuito prodotto e provvedere all'asciugatura di tutte le superfici interne.

4.2.6 Sollevare la pompa e trasportarla sul luogo di installazione.

La movimentazione della pompa è completata.


4.3 POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE



Le operazioni di installazione sono riservate a Tecnici Installatori qualificati ed abilitati, provvisti di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), che conoscono e si attengono al contenuto del presente Manuale. Vista l'innumerabile varietà di prodotti e composizioni chimiche, l'utilizzatore è ritenuto il maggiore conoscitore di compatibilità e reazioni con i materiali costruttivi della pompa. Prima dell'installazione e dell'impiego, eseguire con perizia tutte le verifiche e prove necessarie per evitare situazioni pericolose anche se remote, che non possono essere conosciute ed imputate al Costruttore della pompa.

Requisiti generali di installazione

- Adeguato spazio per consentire le future manutenzioni;
- Installazione della pompa con asse in orizzontale;
- Staffaggio su supporti rigidi (a soffitto o a pavimento) con planarità (0,1 mm);
- Con battente negativo per fluidi con densità Max fino a 5.000 Cps a 20°C ed un peso specifico Max di 1,4 Kg/l;
- Installazioni con battente positivo per fluidi con densità Max fino a 20.000 Cps a 20°C;
- Posizionamento vicino al punto di prelievo (max 10 volte il diametro di aspirazione);
- Bocca di aspirazione lontana da vortici;
- Messa a terra della pompa per le installazioni in ambiente potenzialmente esplosivo;
- Alimentazione del circuito pneumatico con aria essiccata e non lubrificata;
- Installazione di valvola di intercettazione, valvola a 3 vie e valvola di non ritorno sull'alimentazione dell'aria.

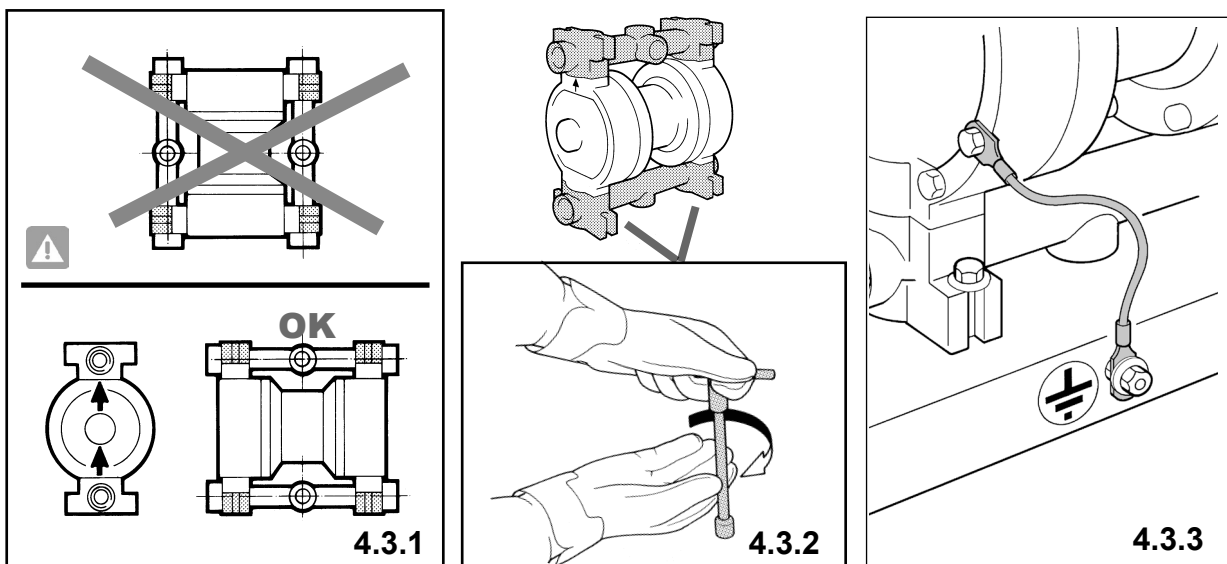

- 4.3.1 Posizionare la pompa con asse in orizzontale, sul luogo di installazione, più vicino possibile al punto di prelievo, allineandola con i condotti di aspirazione e mandata.



NOTA

Il collettore di mandata prodotto deve sempre essere posizionato nella zona superiore; **le frecce sul corpo pompa devono sempre essere rivolte verso l'alto.**

- 4.3.2 Provvedere allo staffaggio su supporti rigidi (a soffitto o a pavimento con idonea planarità 0,1 mm) sui piedini con apposite ranelle e bulloni. Se necessario prevedere idonei piedini antivibranti.

Il posizionamento della pompa è così terminato.

ALLACCIAMENTO DEL CIRCUITO PRODOTTO

Dopo aver eseguito il posizionamento è possibile effettuare l'allacciamento della pompa al circuito del prodotto operando come segue:




ATTENZIONE: pericolo di reazioni chimiche all'acqua

Prima di effettuare l'installazione della pompa per l'impiego con liquidi che reagiscono con l'acqua di rubinetto è necessario effettuare l'apertura del circuito prodotto e provvedere all'asciugatura di tutte le superfici interne.

Requisiti tubazioni impianto prodotto

- I raccordi di allacciamento devono essere dello stesso materiale della pompa con filettature cilindriche (non impiegare filettature coniche);
- L'allacciamento alla pompa deve prevedere uno spezzone di tubo flessibile con anima metallica (è vietato l'allacciamento diretto alla pompa con tubo rigido);
- tutte le tubazioni flessibili presenti devono essere rinforzate con anima metallica;
- Le tubazioni devono essere auto sostenute e non gravare in nessun modo sulla pompa;
- Corretto dimensionamento dei condotti di (aspirazione e mandata) per una corretta velocità di aspirazione;
- Valvole di intercettazione prodotto (aspirazione e mandata, che non causino perdite di carico);
- Con particolato in sospensione, installare sull'aspirazione una succhieruola correttamente dimensionata (superficie 2,5 / 3 volte la sezione di aspirazione della pompa con feritoia massima consentita);
- Con prodotti che cristallizzano prevedere un circuito di lavaggio (con prodotti compatibili);
- Condotti prodotto puliti internamente e privi di residui solidi di lavorazione (trucioli, particolato, ecc.).

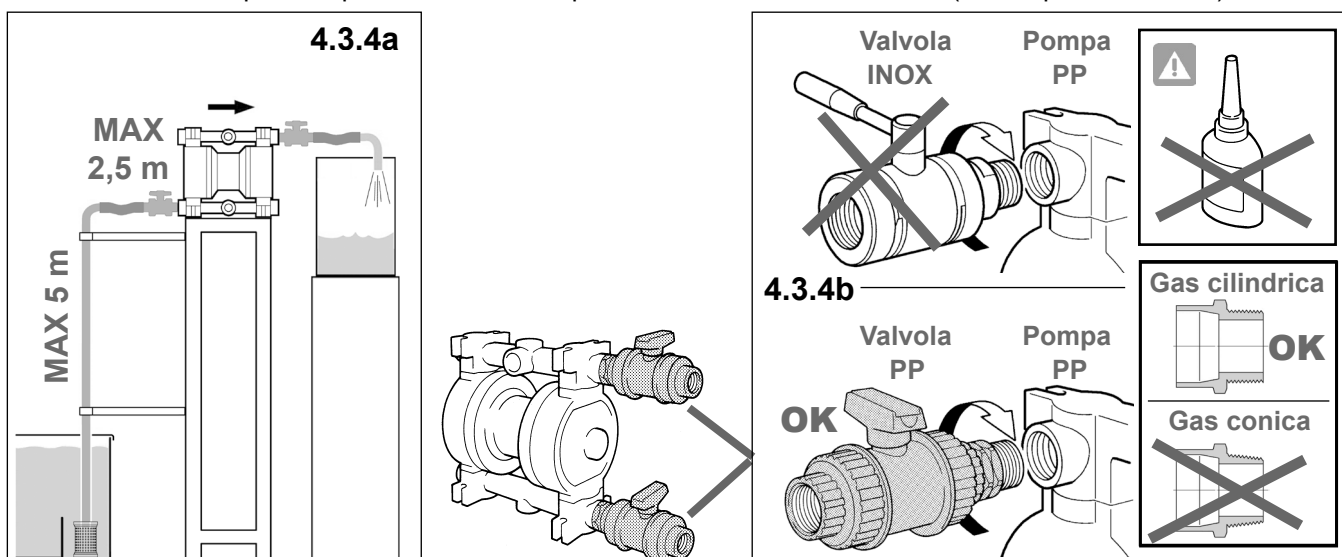

- 4.3.2a Le pompe a membrana con aspirazione negativa sono influenzate dai seguenti fattori:
- Viscosità del fluido - peso specifico del fluido - diametro - lunghezza e/o curve sull'aspirazione.
 Posizionare la pompa il più vicino possibile al punto di prelievo (entro 2,5 m) e in tutti i casi mai superiore a 5 m verticalmente. Il diametro del tubo di aspirazione non deve mai essere inferiore a quello dell'attacco della pompa; deve essere opportunamente dimensionato con l'aumentare della distanza o della viscosità del fluido.



ATTENZIONE: pericolo di usura prematura e/o rottura membrane.

Il fluido da pompare con aspirazione negativa non deve mai superare una viscosità di 5.000 Cps a 20°C ed un peso specifico di 1,4 Kg/l.

Con viscosità superiori intervengono fattori fisici che richiedono una corretta valutazione pertanto è sempre necessario contattare preventivamente l'Ufficio Tecnico del Costruttore.

- 4.3.2b Le pompe serie MA-MP sono fornite con le sedi per attacco prodotto con filettature Gas cilindriche. Per le connessioni ai collettori della pompa impiegare unicamente raccordi con filettature gas cilindrico (non coniche) dello stesso materiale della pompa.

Esempio: (pompa in PP = raccordi in PP) oppure (pompa in INOX = raccordi in INOX).

Installare sul collettore di mandata e scarico una valvola manuale di uguale diametro all'attacco della pompa (mai più piccola) o maggiorata per aspirazioni negative o per fluidi con elevata viscosità.

Se necessario, caricare due giri di nastro in PTFE sul filetto ed avvitare le valvole sui collettori della pompa (con una forza di serraggio moderata) fino a garantire la tenuta.

**ATTENZIONE: pericolo di rottura e/o cedimenti dei filetti.**

È vietato l'utilizzo di frena filetti e/o teflon in pasta e l'impiego di filettature coniche. L'eccesso di nastro in PTFE e/o una eccessiva forza di serraggio può causare cricche sui collettori e/o cedimenti dei filetti.

4.3.2c In caso di mandata prodotto verticale superiore a 5 metri, è necessaria l'installazione di una valvola di non ritorno sulla tubazione dell'impianto, per evitare che il fluido gravi all'interno della pompa.

4.3.2d Provvedere all'installazione dei manicotti per il fissaggio di tubi flessibili su entrambe le valvole.


**ATTENZIONE: è vietato l'allacciamento DIRETTO alla pompa con tubi rigidi.**

Per installazioni con aspirazione negativa e/o per fluidi con elevata viscosità impiegare tubi con DIAMETRO MAGGIORATO specie sull'aspirazione. Filtri o altre apparecchiature installate sull'aspirazione della pompa devono essere adeguatamente dimensionate in modo da non causare perdite di carico.

4.3.2e Provvedere all'allacciamento del tubo flessibile con anima in metallo sui relativi attacchi di aspirazione e mandata prodotto, rispettando le frecce sul corpo pompa, che devono essere sempre rivolte verso l'alto.

**ATTENZIONE**

Verificare che le tubazioni di allacciamento alla pompa siano pulite al loro interno e che non contengano residui solidi o di lavorazione.

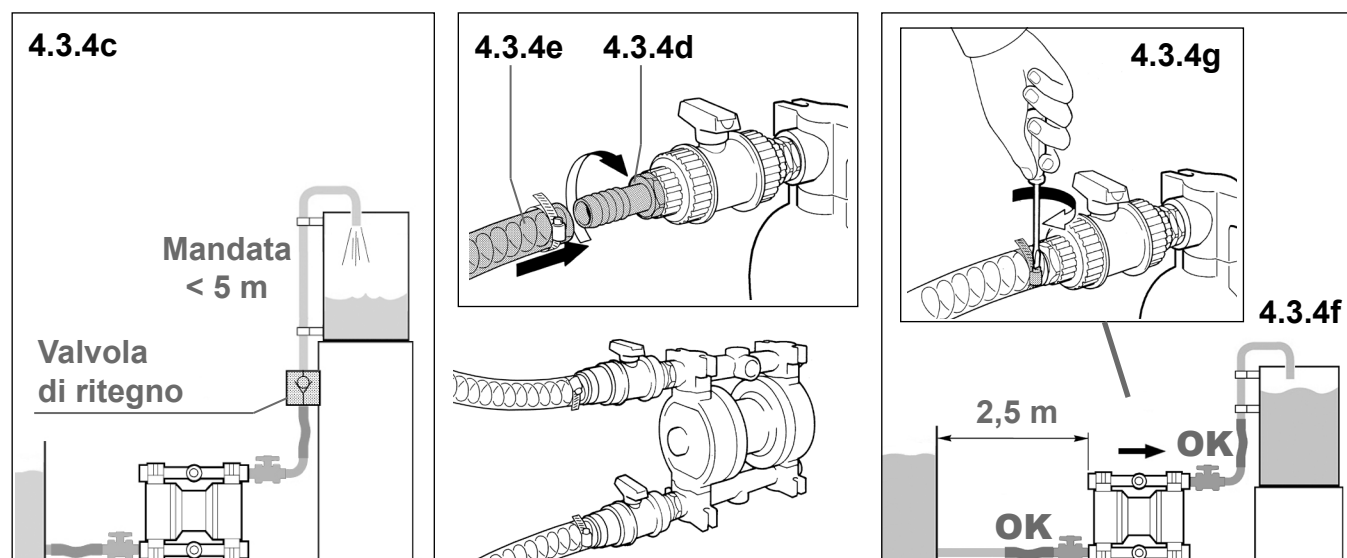

4.3.2f Provvedere all'allacciamento dei tubi flessibili alle condotte rigide (aspirazione e mandata) dell'impianto.

**ATTENZIONE: pericolo di tensocorrosione.**

Verificare che le condotte dell'impianto siano fissate e auto sostenute e che non gravino carichi sulla pompa. Prestare particolare attenzione a fenomeni di tensocorrosione. Il materiale della pompa può degradare per via dell'azione combinata di corrosione e applicazione di un carico, causando la rottura improvvisa ed inaspettata delle parti sottoposte a stress, in modo particolare se sottoposte a temperature limite.

Le tubazioni devono essere sufficientemente resistenti da non deformarsi sotto aspirazione e non devono mai gravare in nessun modo sulla pompa e viceversa.

4.3.2g Provvedere al fissaggio dei tubi flessibili, sulla pompa e sull'impianto, con apposite fascette serratubo.

**ATTENZIONE: pericolo di usura prematura e/o rottura membrane.**

Sull'aspirazione prodotto della pompa, fatta eccezione per la valvola di intercettazione, bisogna evitare l'installazione di qualsiasi altro congegno aggiuntivo (raccordi, gomiti, valvole, filtri, tubi flessibili arrotolati ecc.) che possano penalizzare le condizioni di aspirazione della pompa e provocare la rottura prematura delle membrane. **Durante il funzionamento, le valvole di intercettazione prodotto devono essere sempre completamente aperte (mai parzializzate).**

In presenza di elevate prevalenze negative e/o elevata viscosità (se necessario), bisogna alimentare pneumaticamente la pompa in modo graduale tramite l'utilizzo di una valvola ad "avviamento progressivo".

4.3.2h Nel caso di installazione per aspirazione da fusto (non sotto battente) l'estremità immersa del tubo di aspirazione deve essere provvista di adeguato puntale obliquo per impedire l'incollaggio sul fondo.

L'allacciamento del circuito del prodotto è così terminato.

4.4 ALLACCIAMENTO PNEUMATICO



Le operazioni di allacciamento all'impianto pneumatico sono riservate a Tecnici Installatori qualificati ed abilitati, provvisti di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), che conoscono e si attengono al contenuto del presente Manuale. Dopo avere completato le operazioni di installazione è possibile effettuare l'allacciamento della pompa al circuito di alimentazione pneumatico operando come segue:

Requisiti impianto pneumatico




- Alimentazione con aria non lubrificata ed essiccata, con pressione idonea (Min 2 bar - Max 8 bar);
- Impiego di componenti pneumatici con portate adeguate al circuito pneumatico della pompa;
- Addizionatore di glicole per installazioni con forti prevalenze in mandata e/o contropressioni;
- Installazione di valvola di intercettazione, valvola a 3 vie e valvola di non ritorno sull'alimentazione dell'aria;
- Installazione tubo scarico aria (con raccolta) al di fuori di ambienti con atmosfera gravosa, e potenzialmente esplosiva e per il pompaggio di fluidi infiammabili o tossici.

4.4.1 Rimuovere l'adesivo dall'attacco aria della pompa.



ATTENZIONE: pericolo di bloccaggio pompa.

L'alimentazione pneumatica della pompa MA-MP deve essere eseguita con aria compressa NON LUBRIFICATA, FILTRATA ED ESSICCATA con pressione non inferiore a 2 bar e non superiore a 8 bar.

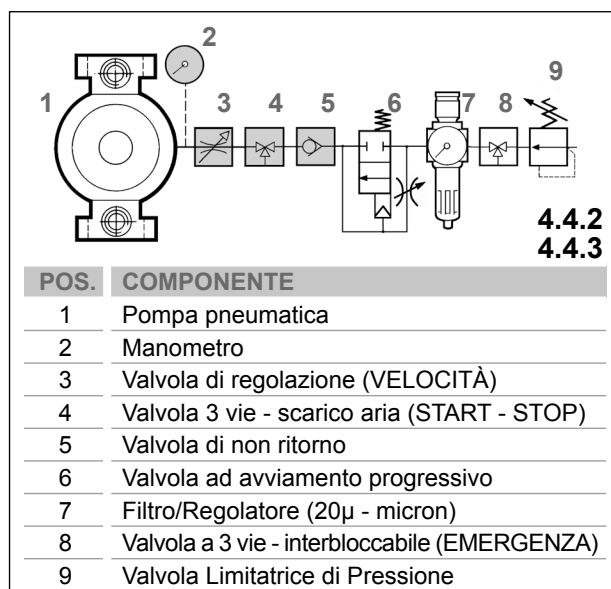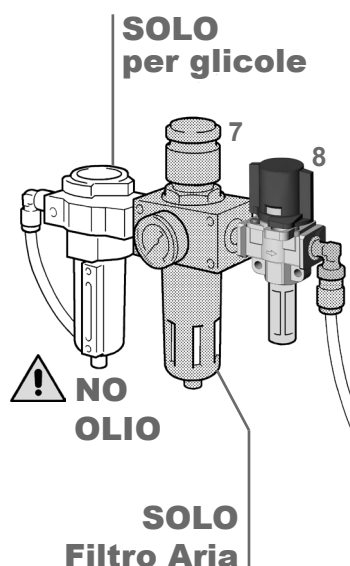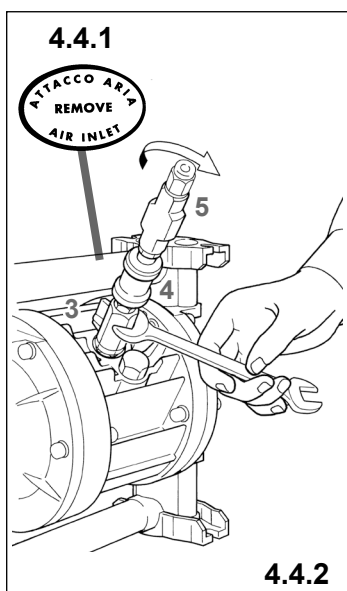

4.4.2 Avvitare sull'attacco del circuito pneumatico della pompa una valvola di regolazione del flusso dell'aria compressa, una valvola a 3 vie (START - STOP con scarico aria) e una valvola di non ritorno, secondo lo schema riportato in figura. Per il controllo della pressione reale dell'aria di alimentazione, bisogna installare un manometro sull'attacco dell'aria compressa della pompa stessa e controllare il valore a pompa in funzione.



ATTENZIONE: pericolo di immissione del fluido nel circuito dell'aria compressa e di scarico in ambiente.

È vietata l'installazione della pompa in assenza di valvola a 3 vie (START - STOP) e/o di valvola di non ritorno per impedire che il fluido pompato entri nel circuito pneumatico in caso di rottura delle membrane.

Anche nelle installazioni in batteria la valvola di non ritorno deve sempre essere installata su ciascuna pompa.

4.4.3 Installare a monte del circuito pneumatico di alimentazione della pompa una valvola a 3 vie per l'arresto in EMERGENZA (sezionatore con interblocco) in posizione protetta, e facilmente accessibile.

4.4.4 Nelle installazioni dove è previsto un funzionamento con molti cicli Start/Stop (con forti prevalenze in mandata e/o con forti contropressioni) è necessaria l'installazione di una valvola pneumatica ad avviamento progressivo per la salvaguardia delle membrane prodotto.



NOTA

L'installazione della valvola pneumatica ad avviamento progressivo, oltre a consentire un pompaggio più uniforme e fluido del prodotto durante la fase di avviamento, consente la salvaguardia delle membrane e preserva la durata di funzionamento della pompa.

- 4.4.5 Nelle installazioni della pompa con forti prevalenze in mandata e/o con forti contropressioni si può verificare il congelamento degli scarichi del circuito pneumatico.



ATTENZIONE: pericolo di perdita di rendimento e/o arresto pompa.

Con forti prevalenze e/o elevata viscosità prevedere l'installazione di un dosatore di glicole sulla linea di alimentazione aria, a monte della pompa.

- 4.4.6 Lo scarico dell'aria del circuito pneumatico della pompa deve sempre avvenire in atmosfera libera, non polverosa e priva di vapori saturi che possono danneggiare il circuito interno. Nel caso di rottura totale delle membrane, il fluido può entrare nel circuito pneumatico, danneggiarlo ed uscire dallo scarico.



ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento del circuito pneumatico interno.


Per installazioni con la pompa immersa, o per il funzionamento in ambienti con atmosfera gravosa (polveri, vapori o vapori saturi) bisogna prevedere l'installazione di un tubo e raccordi (di materiali idonei) per portare il punto di scarico dell'aria al di fuori dell'ambiente/liquido di lavoro.



ATTENZIONE: pericolo di fuoriuscita del fluido in caso di rottura delle membrane.

Nelle installazioni per il pompaggio di fluidi infiammabili (ammessi dalla marcatura), corrosivi, tossici o pericolosi bisogna convogliare lo scarico dell'aria in idonea tubazione fino ad una zona sicura di raccolta.

- 4.4.7 Eseguire l'allacciamento del tubo di alimentazione dell'aria compressa al circuito della pompa.

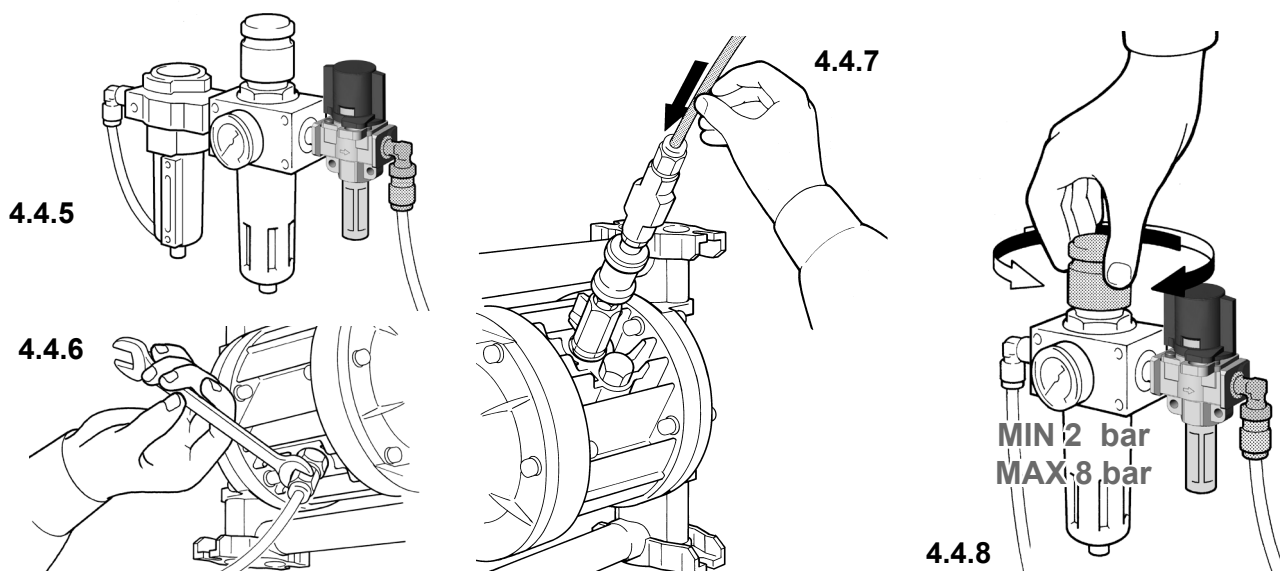

ATTENZIONE: pericolo di perdita di pressione pneumatica.

Impiegare tubi, accessori ed elementi di controllo e regolazione con caratteristiche di portata e pressione adeguate alle caratteristiche della pompa per non causare cadute di pressione. **Attenzione ai raccordi con innesti rapidi: la maggior parte provocano cadute di pressione.**

- 4.4.8 Regolare la pressione di rete dell'aria compressa in modo da garantire a pompa in funzione una pressione non inferiore a 2 bar e non superiore a 8 bar. **Per le pompe MA-MP con sfere in gomma non superare la pressione MAX di 5 bar.**





ATTENZIONE: pericolo di stallo e/o rottura membrane.

Pressioni inferiori o superiori possono causare problemi di funzionamento o rotture della pompa con fuoriuscite del prodotto e danni a persone e/o cose.

- 4.4.9 Nel caso la pompa sia provvista del dispositivo CONTACOLPI (per rilevare e/o visualizzare il numero di cicli della pompa), provvedere al collegamento elettrico.
- 4.4.10 Proteggere sempre la pompa da possibili urti accidentali e dal contatto con liquidi incompatibili che possano danneggiarla e/o reagire al contatto.


L'allacciamento del circuito pneumatico e l'installazione della pompa è così terminato.

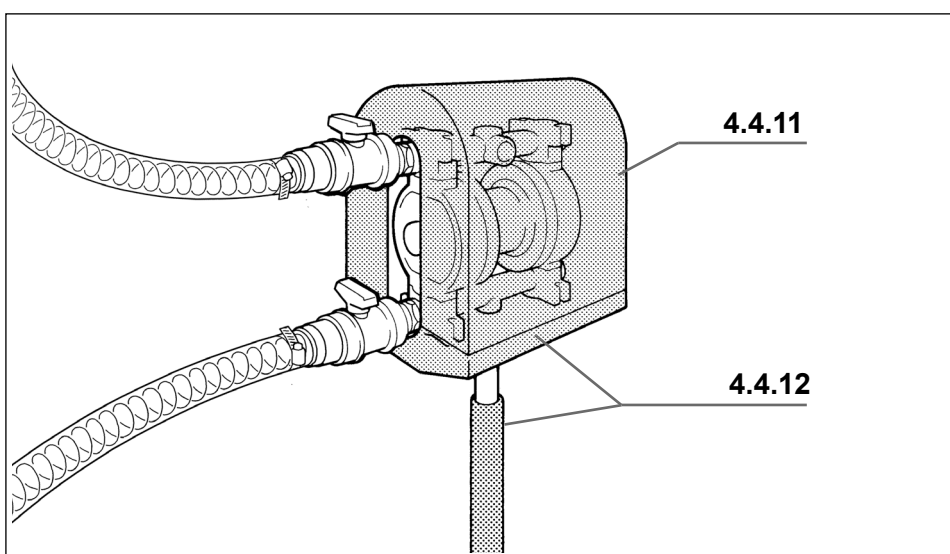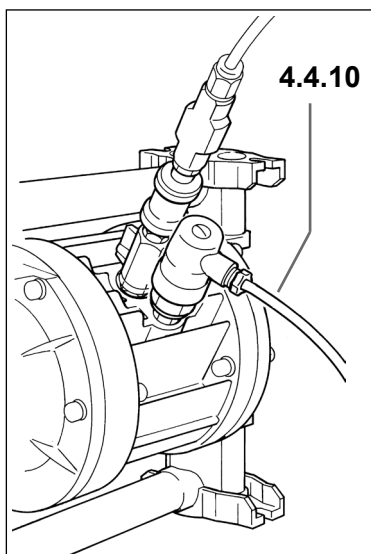

4.5 VERIFICHE PRELIMINARI ALLA MESSA IN SERVIZIO



In base al tipo di applicazione, alla tipologia del fluido impiegato, all'ambiente di installazione/lavoro è necessario apporre adeguate indicazioni e segnalare il rischio residuo presente in prossimità della pompa.

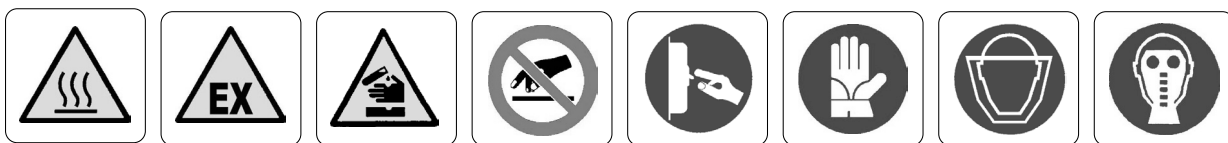

Prima della messa in servizio della pompa al fine di verificare che l'installazione soddisfi effettivamente le condizioni di funzionamento previste, è indispensabile eseguire le seguenti verifiche a pompa in funzione:

- 4.5.1 Con un manometro posizionato direttamente sull'ingresso aria della pompa (a valle di tutti i dispositivi e raccordi installati sulla linea di alimentazione), verificare che la pressione rilevata non presenti perdite di pressione rispetto alla lettura sul manometro del filtro della linea di alimentazione pneumatica di rete.
- 4.5.2 Verificare con un manometro direttamente sul collettore di mandata della pompa che la pressione reale del fluido pompato in uscita dalla pompa sia corretta rispetto ai dati Tecnici del Modello installato.

La pompa è pronta per la messa in servizio.

CAPITOLO 5

Gli argomenti di questo capitolo sono stati suddivisi in sezioni, tenendo conto delle fasi operative per la messa in servizio, il funzionamento e le modalità di arresto.

QUESTA PARTE COMPRENDE I SEGUENTI TITOLI		PAGINA
5.1	MESSA IN SERVIZIO E FUNZIONAMENTO	35
5.2	ARRESTO NORMALE DELLA POMPA	37
5.3	ARRESTO DI EMERGENZA DELLA POMPA	38

Qui di seguito viene descritto come comportarsi in ciascuna fase sopra elencata.

5.1 MESSA IN SERVIZIO E FUNZIONAMENTO



L'avviamento e la messa in servizio della pompa è riservato a Tecnici Installatori addestrati ed autorizzati, che conoscono e si attengono ai contenuti delle Istruzioni Originali.

L'utilizzatore dovrà sempre impiegare fluidi compatibili con le condizioni originali di progetto della pompa stessa e della marcatura ATEX apposta.




ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento della pompa e fuoriuscita del prodotto e/o esplosione. È vietato l'utilizzo della pompa con fluidi non compatibili con i materiali costruttivi dei componenti o in ambiente con presenza di fluidi ed atmosfere non compatibili.

Per eseguire la messa in servizio della pompa è necessario seguire la seguente procedura:

Requisiti di avviamento della pompa

- Presenza di fluido nella vasca di prelievo;
- Fluido da pompare compatibile con caratteristiche chimiche e di temperatura dei materiali costruttivi della pompa e della marcatura ATEX apposta;
- Circuito di aspirazione e mandata in condizioni di servizio e assenza di manutenzioni sull'impianto;

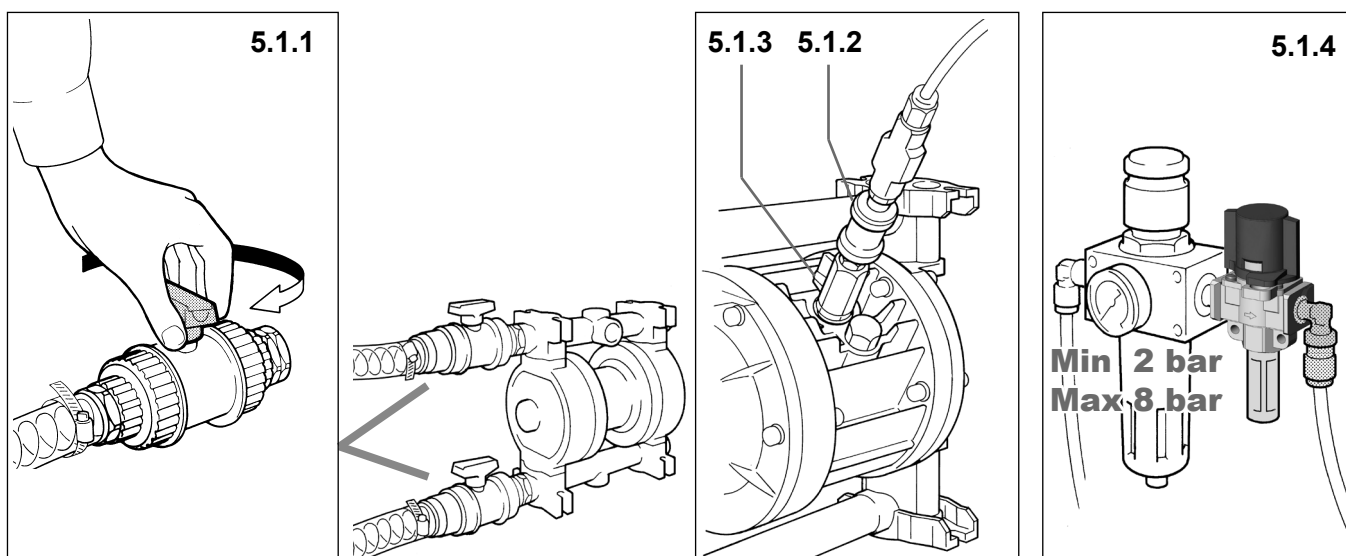

- 5.1.1 Aprire le valvole di sezionamento del prodotto delle tubazioni di aspirazione e mandata.



ATTENZIONE: pericolo di usura prematura e/o rottura membrane.

È vietato avviare il funzionamento della pompa con le valvole prodotto (aspirazione e mandata) chiuse o parzializzate.

- 5.1.2 Aprire la valvola pneumatica a 3 vie, a bordo pompa.

- 5.1.3 Aprire gradualmente la valvola di regolazione dell'aria compressa montata sull'attacco della pompa; la pompa inizierà a funzionare.

- 5.1.4 Controllare e regolare opportunamente la pressione dell'aria sulla rete (a pompa in funzione): MIN 2 bar MAX 8 bar.



ATTENZIONE pericolo di stallo e/o usura prematura e/o rottura membrane.

Con pressioni inferiori ai 2 bar (a pompa in funzione) la pompa può andare in STALLO. Con pressioni superiori a quelle di soglia MASSIMA (Max 8 bar) si possono verificare cedimenti, fuoriuscite di prodotto in pressione e/o rotture della pompa.

5.1.5 Nel caso si desideri eseguire una regolazione della velocità della pompa in funzione della viscosità del fluido da pompare è possibile intervenire in due differenti modi:

5.1.5a Regolare la pressione di alimentazione dell'aria di rete;

5.1.5b Parzializzare il volume di aria (portata) mediante la valvola di regolazione aria a bordo pompa.



ATTENZIONE: pericolo di usura prematura e/o rottura membrane.




È vietato chiudere o intervenire sulla valvola di aspirazione prodotto per parzializzare il fluido.

5.1.6 Durante il funzionamento controllare che non si verifichi rumorosità anomala e che nel fluido in uscita non sia presente "gas"; la presenza di vortici sul punto di aspirazione crea cavitazioni e malfunzionamento. La cavitazione, oltre ad essere un fenomeno dannoso per la pompa, può risultare particolarmente pericoloso in atmosfera potenzialmente esplosiva: occorre controllare che la pompa sia stata correttamente dimensionata.



ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento pompa e/o usura prematura/rottura membrane.

Una rumorosità anomala o la presenza di "gas" nel fluido in uscita dalla pompa indicano una condizione anomala per la quale è sempre necessario determinare la causa prima di proseguire; **in tali casi arrestare immediatamente la pompa e risolvere la condizione anomala prima di proseguire.**

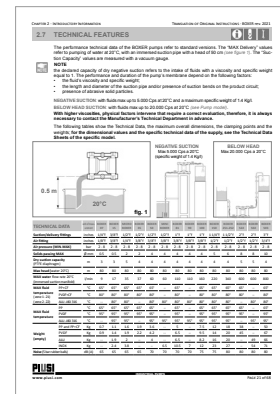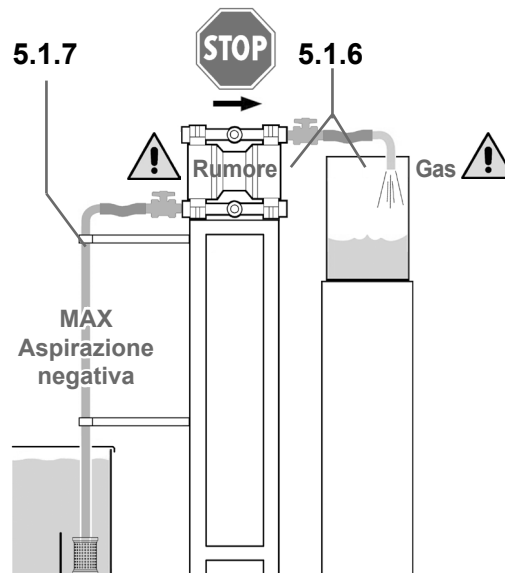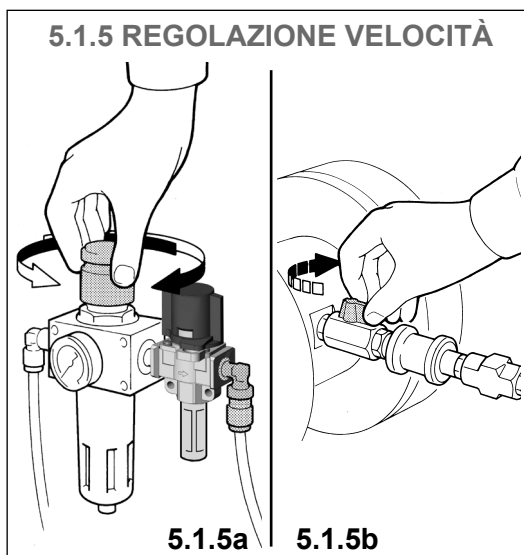

5.1.8

5.1.7 Nel caso la pompa montata sia con aspirazione negativa o utilizzata con fluido molto viscoso, ridurre la velocità della pompa agendo sulla valvola di regolazione dell'aria. Le pompe non innescate hanno una capacità di aspirazione negativa che varia a secondo il tipo di membrana e guarnizioni montate; **PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL COSTRUTTORE.**



ATTENZIONE

Per le pompe con collettore sdoppiato, è vietato impiegare due fluidi con viscosità sensibilmente differenti; **problemi di stallo, usura/rottura prematura delle membrane e del circuito pneumatico.**

5.1.8 Le membrane, (interne e a contatto con il prodotto) sono componenti soggetti ad usura. La loro durata è fortemente influenzata dalle condizioni di impiego e dalle sollecitazioni chimiche e fisiche. Da test eseguiti su migliaia di pompe installate (con prevalenza pari a 0,5 mt. a 20°C), è risultato che la durata normale supera i 100.000.000 (cento milioni) di cicli.



ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza, in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e per il pompaggio di fluidi infiammabili (ammessi dalla marcatura), bisogna eseguire lo smontaggio e la verifica delle membrane della pompa ogni 10.000.000 (dieci milioni) di cicli e la loro sostituzione ogni 20.000.000 (venti milioni) di cicli.

Eseguire con periodicità le manutenzioni e le sostituzioni previste dal Costruttore.

5.2 ARRESTO NORMALE DELLA POMPA



È vietato arrestare il pompaggio del liquido e/o la pompa in funzione mediante la chiusura delle valvole di intercettazione del condotto di aspirazione e/o mandata del prodotto. L'arresto del fluido e della pompa deve sempre essere effettuato arrestando il motore pneumatico della pompa, con il sezionamento dell'aria.

Requisiti dopo l'arresto normale della pompa




- Dopo l'arresto normale della pompa i liquidi che cristallizzano devono essere scaricati e deve essere effettuato il lavaggio interno della pompa subito dopo l'arresto;
- Dopo l'arresto della pompa, in caso di cambio del liquido da processare, deve essere eseguito lo scarico ed il lavaggio interno;
- Dopo l'arresto della pompa i liquidi tossici o pericolosi devono essere scaricati e deve essere eseguito il lavaggio interno, prima di eseguire interventi di riparazione o manutenzione.

- 5.2.1 Per l'arresto normale della pompa agire esclusivamente sull'alimentazione dell'aria: chiudere la valvola di regolazione, la valvola a 3 vie e **scaricare la pressione residua dell'impianto pneumatico della pompa.**



ATTENZIONE: pericolo di stallo, usura/rottura prematura delle membrane.

È vietato arrestare la pompa (in funzione e/o con il circuito pneumatico in pressione) mediante la chiusura delle valvole di aspirazione del circuito prodotto, per evitare usura prematura e/o la rottura delle membrane e pressioni residue nel circuito pneumatico interno della pompa.

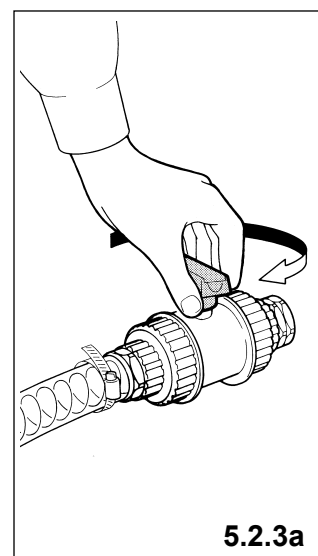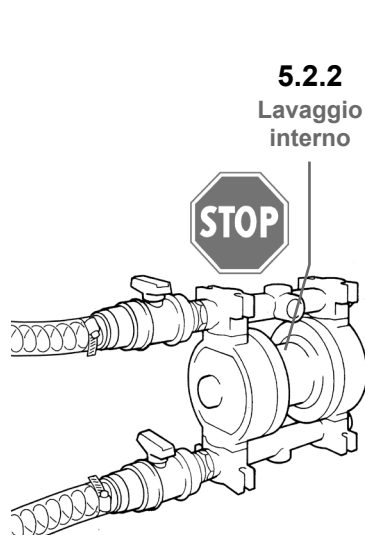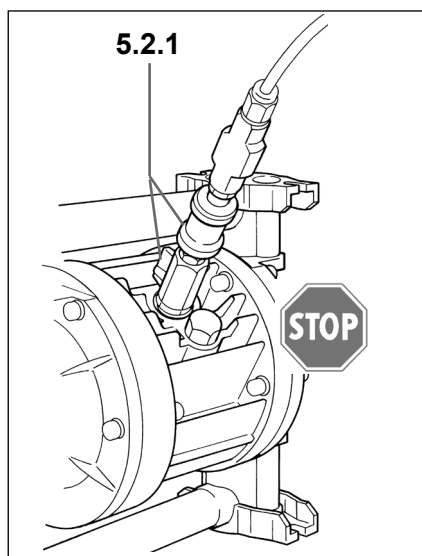

- 5.2.2 La pompa MA-MP non è auto svuotante, pertanto nel caso di impiego con fluidi che cristallizzano, subito dopo l'arresto è sempre necessario eseguire il lavaggio interno con idoneo liquido.



ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento della pompa.

L'arresto prolungato della pompa in presenza di fluidi che cristallizzano può causare l'incollaggio delle valvole e le membrane ed il successivo malfunzionamento.

- 5.2.3 Nel caso l'arresto sia definitivo e prolungato bisogna:

- 5.2.3a Se necessario solo dopo avere arrestato la pompa pneumaticamente, è possibile chiudere le valvole prodotto.

- 5.2.4 Dopo le prime due ore di funzionamento della pompa e dopo averla correttamente arrestata eseguire un controllo del serraggio di tutti i bulloni della pompa.



ATTENZIONE: pericolo di contropressioni interne e proiezione di componenti in fase di smontaggio.

In condizioni anomale (installazioni e/o arresti scorretti e/o in condizioni di stallo) si possono generare delle pressioni residue interne alla pompa che non vengono scaricate. Prima di eseguire l'apertura e lo smontaggio della pompa è necessario la messa in sicurezza dei corpi pompa con idonea cinghia a cricchetto ed indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

L'arresto della pompa è così completato.

5.3 ARRESTO DI EMERGENZA DELLA POMPA






In condizioni di pericolo rilevato e/o di anomalie di funzionamento della pompa è necessario eseguire prontamente un'arresto in condizioni di emergenza operando come di seguito descritto.

Requisiti dopo l'arresto della pompa

- Dopo l'arresto in condizioni di emergenza risolvere definitivamente la situazione di pericolo prima di riavviare la pompa;
- Dopo l'arresto della pompa i liquidi che cristallizzano devono essere scaricati e deve essere effettuato il lavaggio interno della pompa subito dopo l'arresto;
- Dopo l'arresto della pompa, in caso di cambio del liquido da processare, deve essere eseguito lo scarico ed il lavaggio interno;
- Dopo l'arresto della pompa i liquidi tossici o pericolosi devono essere scaricati e deve essere eseguito il lavaggio interno, prima di eseguire interventi di riparazione o manutenzione.

5.3.1 Per eseguire l'arresto in condizioni di emergenza della pompa bisogna operare esclusivamente sull'alimentazione dell'aria compressa. Intervenire prontamente sulla valvola di sezionamento a 3 vie (da posizione protetta a monte del circuito di alimentazione) per il comando di arresto in EMERGENZA.

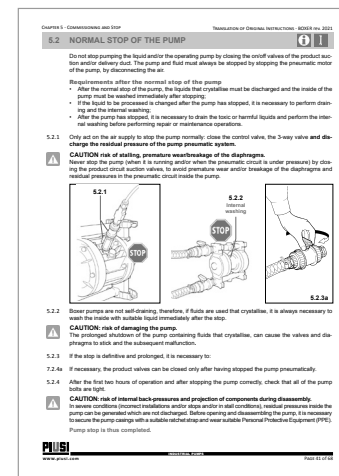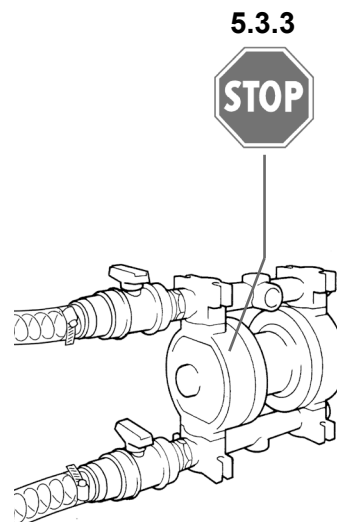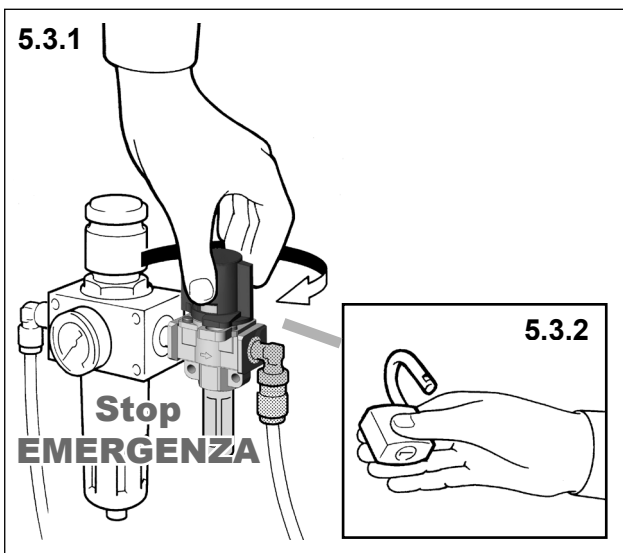

5.3.4

ATTENZIONE: pericolo di stallo, usura/rottura prematura delle membrane.
È vietato arrestare la pompa (in funzione e/o con il circuito pneumatico in pressione) mediante la chiusura delle valvole di aspirazione del circuito prodotto, per evitare usura prematura e/o la rottura delle membrane e pressioni residue nel circuito pneumatico interno della pompa.

5.3.2 Interbloccare la valvola 3 vie di sicurezza dell'alimentazione dell'aria compressa prima di intervenire.

5.3.3 Risolvere in modo definitivo la condizione di pericolo prima di ripristinare l'alimentazione dell'aria compressa alla pompa.

5.3.4 Nel caso l'arresto sia prolungato e/o definitivo bisogna operare come descritto alla *Sezione 5.2 ARRESTO NORMALE DELLA POMPA*.

L'arresto della pompa in condizioni di emergenza è così completato.

Questo capitolo riporta la tabella di programmazione delle manutenzioni ovvero gli interventi previsti dal Costruttore al fine di un mantenimento sicuro e duraturo delle pompe MA-MP.

QUESTA PARTE COMPRENDE I SEGUENTI TITOLI		PAGINA
6.1	TABELLA MANUTENZIONI PROGRAMMATE	40
6.2	PULIZIA ESTERNA E VERIFICA DELLA TENUTA	41
6.3	VERIFICA DEI SERRAGGI	43
6.4	MANUTENZIONE CIRCUITO PRODOTTO	45
6.5	MANUTENZIONE CIRCUITO ARIA	50

Qui di seguito viene descritto come comportarsi in ciascuna fase sopra elencata.

6.1 TABELLA MANUTENZIONI PROGRAMMATE



Le operazioni di manutenzione programmata sono riservate a Tecnici Manutentori qualificati ed abilitati, provvisti di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), che conoscono e si attengono al contenuto del presente Manuale.

Per garantire i rendimenti ottimali e l'utilizzo in sicurezza della pompa è necessario eseguire periodicamente gli interventi di manutenzione ordinaria indicati nella tabella qui di seguito e trattati nelle successive sezioni.

La tempistica degli interventi riportati è riferita ad impieghi in condizioni normali; per installazioni e condizioni di funzionamento gravose è necessario declassare di conseguenza gli intervalli indicati.

SEZ.	MANUTENZIONI PROGRAMMATE	ogni 500 ore	500.000 cicli	10.000.000 cicli	20.000.000 cicli
6.2	PULIZIA ESTERNA E VERIFICA DELLA TENUTA:		verifica	verifica	sostituzione
6.2.1	• Pulizia esterna della Pompa	✓	--	--	--
6.2.2	• Verifica della Tenuta Circuito Prodotto	✓	--	--	--
6.3	VERIFICA DEI SERRAGGI		verifica	verifica	sostituzione
6.3.1	• Verifica dei serraggi	--	✓	--	--
6.3.2	• Tabella dei serraggi	--	--	--	--
6.4	MANUTENZIONE CIRCUITO PRODOTTO:			verifica	sostituzione
6.4.1	• Smontaggio Pompa	--	--	✓	✓
6.4.2	• Pulizia interna del circuito prodotto	--	--	✓	✓
6.4.3	• Verifica e/o sostituzione valvole	--	--	✓	✓
6.4.4	• Verifica e/o sostituzione membrane	--	--	✓	✓
6.4.5	• Rimontaggio Pompa	--	--	✓	✓
6.5	MANUTENZIONE CIRCUITO ARIA				
6.5.1	• Smontaggio Pompa		Quando necessario		
6.5.2	• Sostituzione Scambiatore Coassiale MA-MP		50.000.000 cicli		
6.5.3	• Rimontaggio Pompa		Quando necessario		



ATTENZIONE

In presenza di impieghi gravosi (liquidi corrosivi concentrati o liquidi che cristallizzano), è necessario aumentare la frequenza degli interventi.



ATTENZIONE: pericolo di contropressioni interne e proiezione di componenti in fase di smontaggio.

In condizioni anomale (installazioni e/o arresti scorretti e/o in condizioni di stallo) si possono generare delle pressioni residue interne alla pompa che non vengono scaricate. Prima di eseguire l'apertura e lo smontaggio della pompa è necessario la messa in sicurezza dei corpi pompa con idonea cinghia a cricchetto ed indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

6.2 PULIZIA ESTERNA E VERIFICA DELLE TENUTE



Questo intervento è riservato a Tecnici Manutentori addestrati ed abilitati, provvisti di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); vedere Schede Tecniche e di Sicurezza del liquido trattato.



ATTENZIONE: pericolo di contatto con fluidi tossici o corrosivi.

La pulizia esterna e la verifica della tenuta del circuito di aspirazione e di mandata della pompa deve essere eseguita periodicamente seguendo le procedure di seguito descritte.


6.2.1 PULIZIA ESTERNA DELLA POMPA

La pulizia esterna della pompa deve essere effettuata periodicamente ogni 500 ore di lavoro per consentire ispezioni visive ed interventi in sicurezza. La presenza di polveri e/o depositi sulle superfici esterne della pompa può influire negativamente sulle temperature di processo. In ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva può addirittura compromettere la sicurezza prevista dalla marcatura.



ATTENZIONE: pericolo di surriscaldamenti ed, in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva, pericolo di incendio/esplosione.


In ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva, la presenza di polveri può addirittura compromettere la sicurezza causando surriscaldamenti e/o l'infiammabilità delle polveri.

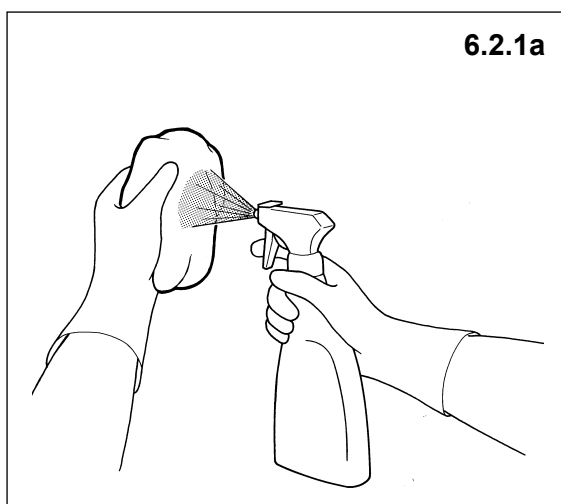

6.2.1a



6.2.1c

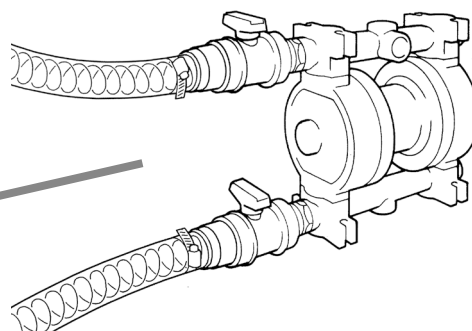

Requisiti di sicurezza prima di iniziare l'intervento:

- Pompa arrestata con l'alimentazione dell'aria sezionata ed interbloccata e pressione residua scaricata;
- Valvole di aspirazione e mandata chiuse;
- Pompa e circuiti di aspirazione e mandata raffreddati.

Per eseguire la pulizia esterna della pompa operare come segue:

- 6.2.1a Rimuovere i depositi di polveri dalle superfici esterne della pompa con un panno usa e getta inumidito di idoneo detergente neutro.



ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento e/o di incendio.

È vietato l'impiego di detersivi incompatibili con i materiali costruttivi della pompa, solventi o sostanze infiammabili.

- 6.2.1b Rimuovere i depositi di polveri dalle superfici esterne delle tubazioni di aspirazione e mandata in prossimità della pompa con panni usa e getta inumiditi di idoneo detergente (compatibile con i materiali di costruzione della pompa).

- 6.2.1c Verificare che le etichette di segnalazione del rischio residuo siano ben visibili e leggibili; in caso contrario provvedere alla sostituzione. Rimuovere dalla pompa eventuali attrezzi e panni utilizzati.

La pulizia esterna della pompa è terminata.

6.2.2 VERIFICA DELLA TENUTA DEL CIRCUITO PRODOTTO

La verifica della tenuta del circuito del prodotto della pompa deve essere eseguita dopo le prime 2 ore di funzionamento ed in seguito periodicamente ogni 500 ore, operando come segue:



ATTENZIONE: pericolo di contatto con fluidi tossici o corrosivi e/o eiezione fluido in pressione.

Prima di intervenire in prossimità della pompa è necessario indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); (vedere Schede Tecniche e di Sicurezza del liquido trattato).


Requisiti di sicurezza per eseguire la verifica del serraggio:

- Pompa arrestata con l'alimentazione dell'aria sezionata ed interbloccata e pressione residua scaricata;
- Pompa con le superfici esterne pulite;
- Valvole di sezionamento prodotto (aspirazione e mandata) aperte;
- Pompa invasata.

VERIFICA DELLA TENUTA IN ASPIRAZIONE

La verifica della tenuta in aspirazione della pompa deve essere eseguita a pompa in funzione, operando come segue:

- 6.2.2a Verificare visivamente che non vi siano trafilamenti sul circuito di aspirazione e sulla pompa;
- 6.2.2b In caso di trafilamenti arrestare prontamente la pompa, sezionare l'alimentazione dell'aria e scaricare la pressione residua del circuito pneumatico interno.
- 6.2.2c In caso di trafilamenti, verificare il serraggio degli organi di fissaggio che fanno parte del circuito di aspirazione (attacco tubo, fascette, raccordi) e/o delle viti del corpo pompa e del collettore.

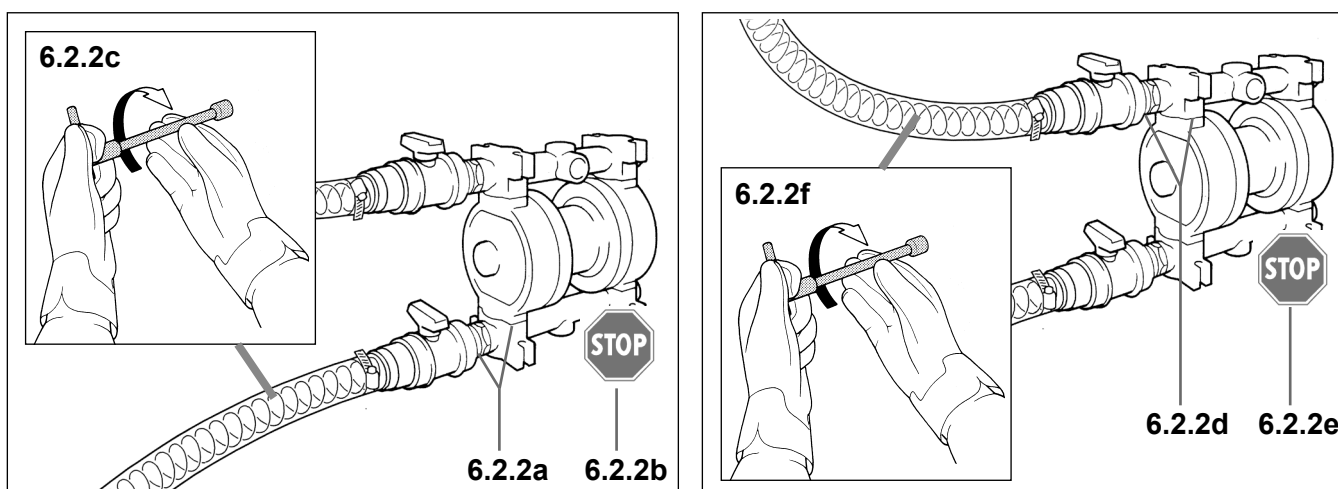

ATTENZIONE: pericolo di fuoriuscita prodotto.

La verifica dei serraggi assicura una corretta tenuta del circuito del prodotto; in caso di tracce di trafilamenti o perdite di prodotto è sempre necessario effettuare una attenta verifica dell'integrità della pompa e dei componenti di tenuta interni, prima della messa in funzione.

La verifica della tenuta idraulica del circuito prodotto in aspirazione è terminata.

VERIFICA DELLA TENUTA IN MANDATA

La verifica in pressione deve essere effettuata con la pompa in funzione, operando come segue:

- 6.2.2d Verificare visivamente che non vi siano trafilamenti sul circuito di mandata e sulla pompa.
- 6.2.2e In caso di trafilamenti arrestare prontamente la pompa, sezionare l'alimentazione dell'aria e scaricare la pressione residua del circuito pneumatico interno.
- 6.2.2f Effettuare il serraggio degli organi interessati sulla mandata (attacco tubo, fascette, raccordi) e/o delle viti del corpo pompa e del collettore operando come descritto alla *sezione 6.3 VERIFICA DEI SERRAGGI*.



ATTENZIONE: pericolo di fuoriuscita prodotto.

La verifica dei serraggi assicura una corretta tenuta del circuito del prodotto; in caso di tracce di trafilamenti o perdite di prodotto è sempre necessario effettuare una attenta verifica dell'integrità della pompa e dei componenti di tenuta interni, prima della messa in funzione.

La verifica della tenuta idraulica del circuito prodotto in mandata è terminata.

6.3 VERIFICA DEI SERRAGGI



Questo intervento è riservato a Tecnici Manutentori addestrati ed abilitati, provvisti di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); vedere Schede Tecniche e di Sicurezza del liquido trattato.



ATTENZIONE: pericolo di contatto con fluidi tossici o corrosivi.

6.3.1 VERIFICA DEI SERRAGGI

La verifica dei serraggi della pompa e dei condotti del prodotto deve essere eseguita dopo le prime 2 ore di funzionamento ed in seguito periodicamente ogni 500.000 cicli di funzionamento.




ATTENZIONE: pericolo di fuoriuscita prodotto.

La verifica dei serraggi assicura una corretta tenuta del circuito del prodotto; in caso di tracce di trafileamenti o perdite di prodotto è sempre necessario effettuare una attenta verifica dell'integrità della pompa e dei componenti di tenuta interni, prima della messa in funzione.

Requisiti di sicurezza per l'intervento:

- Pompa arrestata con l'alimentazione dell'aria sezionata ed interbloccata e pressione residua scaricata;
- Valvole di aspirazione e mandata chiuse;
- Pompa con le parti esterne pulite/lavate;
- Pompa e circuiti di aspirazione e mandata a temperatura ambiente MAX 40°C.

Per eseguire la verifica dei serraggi della pompa operare come segue:

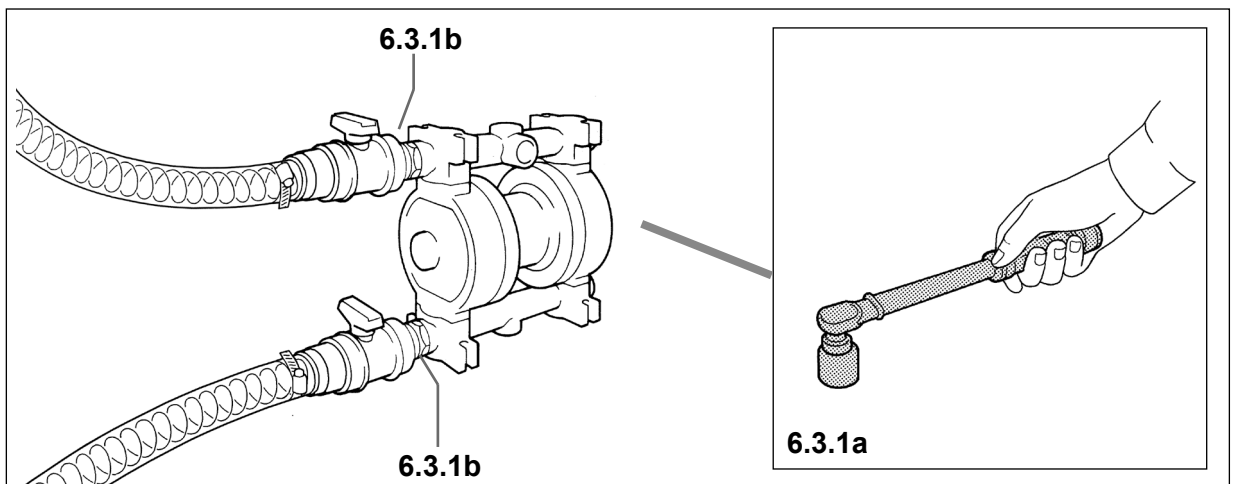

- 6.3.1a Con idonea chiave dinamometrica, eseguire la verifica dei serraggi delle viti della pompa rispettando le coppie indicate nella **TABELLA SERRAGGI** di pagina 48.



ATTENZIONE: pericolo fenomeni di tensocorrosione e rotture improvvise.

Serraggi eccessivi (in modo particolare sulle pompe in materiale plastico), possono comportare pericolose tensioni su alcuni componenti e rotture improvvise non imputabili a difetti costruttivi.

- 6.3.1b Verificare il serraggio dei raccordi di connessione alla pompa e il serraggio delle fascette serratubo dei condotti del prodotto.

- 6.3.1c Rimuovere dalla pompa gli attrezzi utilizzati.

La verifica dei serraggi della pompa e dei condotti del prodotto è terminata.

6.3.2 TABELLA DEI SERRAGGI

Nella tabella qui di seguito sono riportati i serraggi riferiti ai componenti costruttivi ed ai loro materiali. I serraggi devono essere effettuati rispettando le coppie di serraggio indicate dal Costruttore ed espresse in Nm (newton metro) riferite a ciascun modello e materiale costruttivo.



ATTENZIONE: pericolo fenomeni di tensocorrosione e rotture improvvise.

Serraggi eccessivi (in modo particolare sulle pompe in materiale plastico) possono comportare pericolose tensioni su alcuni componenti e rotture improvvise non imputabili a difetti costruttivi.

POMPA	Materiale	BLOCCO CENTRALE	CORPO POMPA	COLLETTORE		CAPPELLOTTO		TAPPO	
				OR-PTFE	OR-NBR	1 M	2 M	OR-PTFE	OR-GOMMA
MA-MP 130	PP	--	5 Nm	6 Nm	8 Nm	27 Nm	30 Nm	18 Nm	18 Nm
	AL	--	6 Nm	7 Nm	7 Nm	27 Nm	30 Nm	20 Nm	20 Nm
MA-MP 140	PP	--	8 Nm	8 Nm		30 Nm	33 Nm	30 Nm	
	AL	--	8 Nm	8 Nm		30 Nm	33 Nm	30 Nm	
MA-MP 180	PP	--	8 Nm	10 Nm	8 Nm	33 Nm		33 Nm	
	AL	--	5 Nm	7 Nm	7 Nm	33 Nm		33 Nm	
MA-MP 190	PP	--	8 Nm	8 Nm	10 Nm	37 Nm	40 Nm	40 Nm	
	AL	--	10 Nm	15 Nm	15 Nm	37 Nm	40 Nm	40 Nm	

6.4 MANUTENZIONE CIRCUITO PRODOTTO



Questo intervento è riservato a Tecnici Manutentori addestrati ed abilitati, provvisti di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); vedere Schede Tecniche e di Sicurezza del liquido trattato.



ATTENZIONE: pericolo di contatto con fluidi tossici o corrosivi.


La manutenzione del circuito prodotto della pompa deve essere eseguita periodicamente per garantire un rendimento ottimale e le necessarie condizioni di sicurezza, operando come descritto qui di seguito.

6.4.1 SMONTAGGIO POMPA

Per eseguire le manutenzioni sul circuito prodotto è necessario eseguire lo smontaggio della pompa operando come segue:

Requisiti di sicurezza per l'intervento:

- Pompa arrestata con l'alimentazione dell'aria sezionata ed interbloccata e pressione residua scaricata;
- Pompa con le parti esterne pulite/lavate;
- Pompa con circuito prodotto interno lavato, decontaminato (in funzione del liquido pompato);
- Pompa con circuito prodotto svuotato dal liquido di lavaggio contaminato;
- Valvole di sezionamento prodotto (aspirazione e mandata) chiuse;
- Pompa e circuiti di aspirazione e mandata a temperatura ambiente.

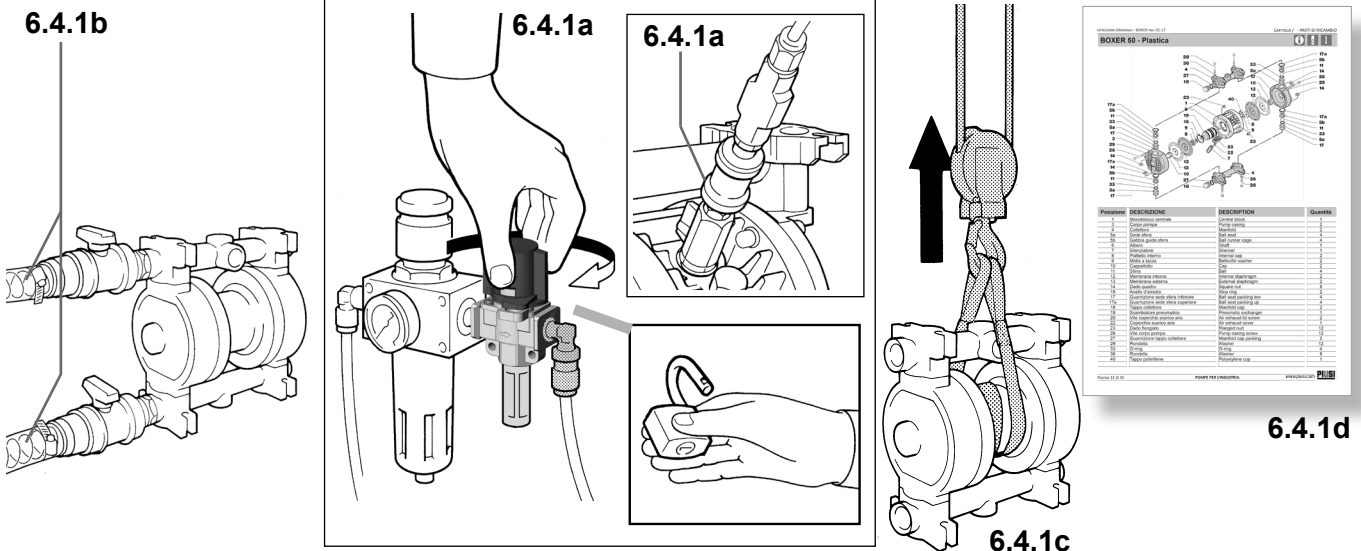

- 6.4.1a Per l'arrestodellapompaagireesclusivamente sull'alimentazione dell'aria: chiudere la valvola a sfera e la valvola di sezionamento a 3 vie. Chiudere la valvola 3 vie di sicurezza a monte, **scaricare la pressione residua dell'impianto pneumatico della pompa ed apporre l'interblocco di sicurezza.**



ATTENZIONE: pericolo di contropressioni interne e proiezione di componenti in fase di smontaggio.

In condizioni anomale (installazioni e/o arresti scorretti e/o in condizioni di stallo) si possono generare delle pressioni residue interne alla pompa che non vengono scaricate. Prima di eseguire l'apertura e lo smontaggio della pompa è necessario la messa in sicurezza dei corpi pompa con idonea cinghia a cricchetto ed indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

- 6.4.1b Scollegare i tubi di aspirazione e mandata del fluido della pompa.
- 6.4.1c Provvedere allo smontaggio e alla rimozione della pompa dal luogo di installazione con idonee attrezzature di sollevamento e ad un'adeguato svuotamento del circuito prodotto in funzione del prodotto trattato.



ATTENZIONE: pericolo di fuoriuscita del liquido di lavaggio e/o contaminato.

La pompa non è auto svuotante, prestare attenzione durante la movimentazione e lo smontaggio.

- 6.4.1d Avvalersi della relativa tavola di Parti di Ricambio per le sequenze di smontaggio e rimontaggio della pompa per accedere agli organi interni degli interventi trattati.

6.4.2 PULIZIA INTERNA DEL CIRCUITO PRODOTTO

La pulizia interna della pompa deve essere effettuata periodicamente ogni 20.000.000 di cicli di funzionamento per consentire ispezioni visive ed un'utilizzo in sicurezza della pompa. La presenza di polveri e/o depositi sulle superfici esterne della pompa può influire negativamente sulle temperature di processo. In ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva può addirittura compromettere la sicurezza.




ATTENZIONE: pericolo di surriscaldamento ed in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva pericolo di incendio. In ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva, la presenza di polveri può addirittura compromettere la sicurezza.

Requisiti di sicurezza per l'intervento:

- Pompa smontata;
- Pompa con le parti esterne pulite/lavate;
- Pompa con circuito prodotto interno lavato, decontaminato (in funzione del liquido pompato).
- Pompa con circuito prodotto svuotato dal liquido di lavaggio contaminato.

Per eseguire la pulizia interna del circuito prodotto della pompa operare come segue:

6.4.2a Smontare i collettori di aspirazione e mandata rimuovendo gli elementi di fissaggio.

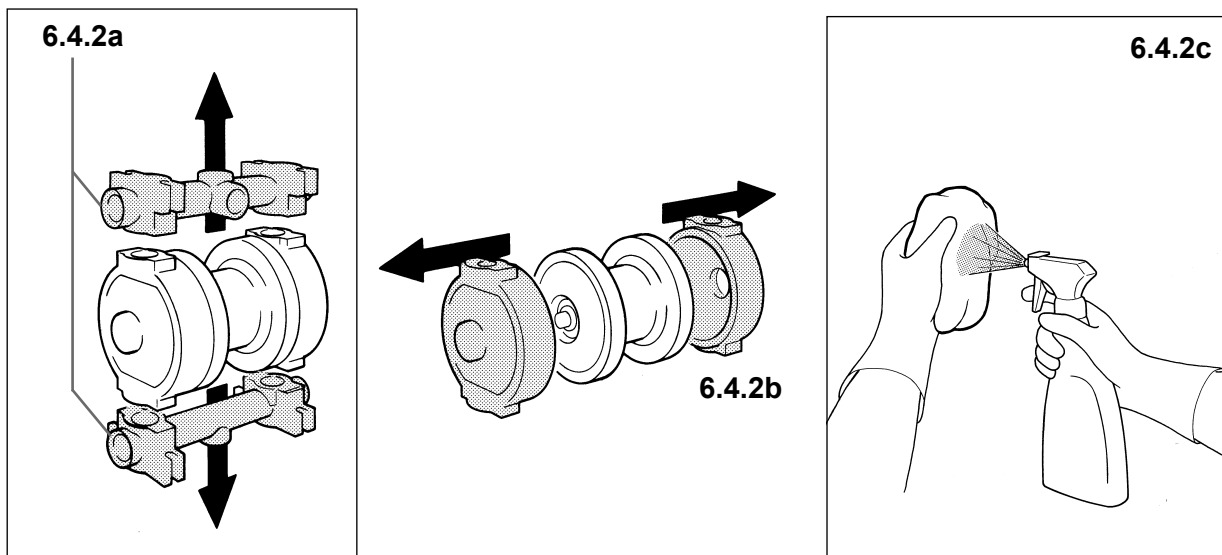

ATTENZIONE: pericolo di contropressioni interne e proiezione di componenti in fase di smontaggio. In condizioni anomale (installazioni e/o arresti scorretti e/o in condizioni di stallo) si possono generare delle pressioni residue interne alla pompa che non vengono scaricate. Prima di eseguire l'apertura e lo smontaggio della pompa è necessario la messa in sicurezza dei corpi pompa con idonea cinghia a cricchetto ed indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

6.4.2b Eseguire lo smontaggio delle viti di fissaggio e rimuovere i corpi pompa.

6.4.2c Verificare che non vi siano depositi solidi all'interno della pompa in caso contrario rimuoverli ed eseguire la pulizia delle superfici interne della pompa con un panno usa e getta pulito ed inumidito con detergente (idoneo al prodotto trattato) e compatibile con i materiali costruttivi della pompa e con l'ambiente di lavoro.



ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento e/o di incendio.

È vietato l'impiego di detersivi incompatibili con i materiali costruttivi della pompa, solventi o sostanze infiammabili.

6.4.2d Eseguire una verifica visiva delle superfici interne a contatto con il prodotto ed assicurarsi che non vi sia la presenza di eventuali abrasioni, corrosioni, cricche e/o danneggiamenti dei componenti.

La pulizia interna del circuito prodotto della pompa è terminata.

6.4.3 VERIFICA E/O SOSTITUZIONE VALVOLE (Aspirazione e Mandata)


Le valvole di aspirazione e mandata (sfere e sedi sfere) sono componenti soggetti ad usura. La loro durata e' fortemente influenzata dalle condizioni di impiego e dalle sollecitazioni chimiche e fisiche. La verifica delle valvole di aspirazione e mandata deve essere effettuata periodicamente ogni 10.000.000 di cicli di funzionamento, per assicurare il corretto funzionamento delle tenute del prodotto e le migliori prestazioni della pompa.

Requisiti di sicurezza prima di iniziare l'intervento:

- Pompa rimossa dalla postazione di lavoro e pressione residua interna del circuito aria scaricata;
- Pompa con le parti esterne pulite/lavate;
- Pompa con circuito prodotto interno lavato, decontaminato (in funzione del liquido pompato).
- Pompa con circuito prodotto svuotato dal liquido di lavaggio contaminato.

Per eseguire la verifica e/o la sostituzione delle valvole della pompa operare come segue:

- 6.4.3a Smontare i collettori di aspirazione e mandata rimuovendo gli elementi di fissaggio.
- 6.4.3b Estrarre le sedi e le sfere delle valvole di aspirazione e mandata e provvedere alla loro pulizia con un panno umido di detergente idoneo, e/o provvedere alla sostituzione con Ricambi Originali dello stesso tipo e materiale.

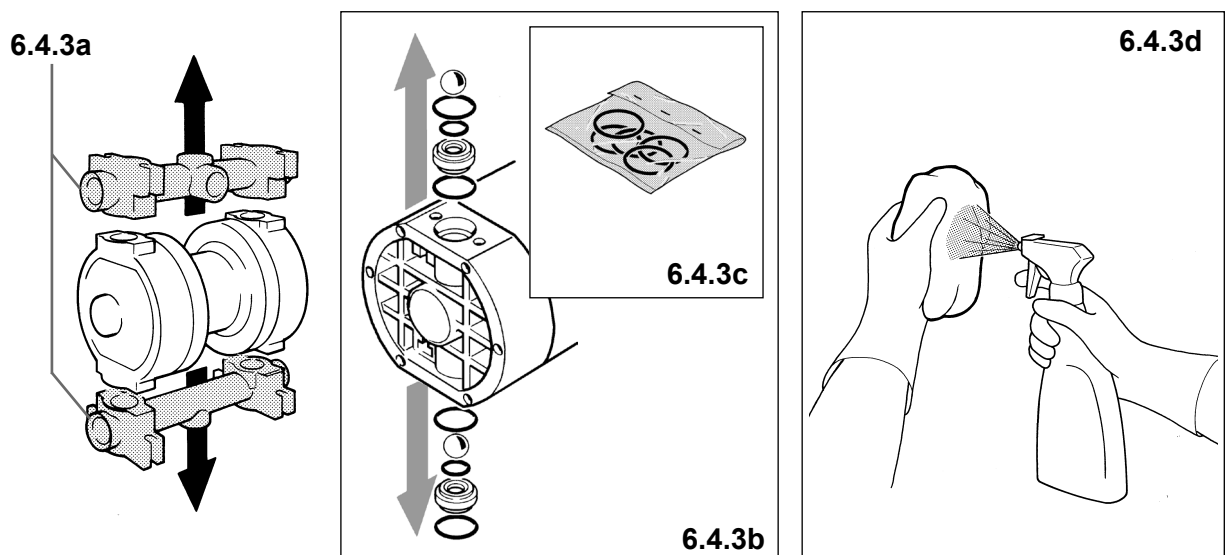

ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento e/o di incendio.

È vietato l'impiego di detersivi incompatibili con i materiali costruttivi della pompa, solventi o sostanze infiammabili.

- 6.4.3c Verificare lo stato delle guarnizioni e se necessario provvedere alla sostituzione con Ricambi Originali dello stesso tipo e materiale.
- 6.4.3d Verificare che non visiano depositi solidi all'interno delle valvole in caso contrario rimuoverli con un panno usa e getta pulito ed inumidito con detergente (idoneo al prodotto trattato).

La verifica e/o la sostituzione delle valvole della pompa è terminata.

6.4.4 VERIFICA E/O SOSTITUZIONE MEMBRANE (Fine Vita)

Le membrane (interne e a contatto con il prodotto) sono componenti soggetti ad usura. La loro durata è fortemente influenzata dalle condizioni di impiego e dalle sollecitazioni chimiche e fisiche. Da test eseguiti su migliaia di pompe installate (con prevalenza pari a 0,5 m a 20°C), è risultato che la durata normale supera i 100.000.000 (cento milioni) di cicli.




ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza, negli ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva, bisogna eseguire lo smontaggio e la verifica delle membrane della pompa ad **ogni 10.000.000 (dieci milioni) di cicli e la loro sostituzione in forma preventiva ogni 20.000.000 (venti milioni) di cicli.**

INTERVENTI OBBLIGATORI	TEMPIFICAZIONE INTERVENTI		
	ogni 500 ore	VERIFICA ogni 10.000.00 cicli	SOSTITUZIONE ogni 20.000.00 cicli
PULIZIA E VERIFICA INTERNA	✓	--	--
VERIFICA MEMBRANE	--	✓	--
SOSTITUZIONE MEMBRANE	--	--	✓

Requisiti sicurezza prima di iniziare l'intervento:

- Pompa rimossa dalla postazione di lavoro e pressione residua interna del circuito aria scaricata;
- Pompa con le parti esterne pulite/lavate;
- Pompa con circuito prodotto interno lavato, decontaminato (in funzione del liquido pompato).
- Pompa con circuito prodotto svuotato dal liquido di lavaggio contaminato.

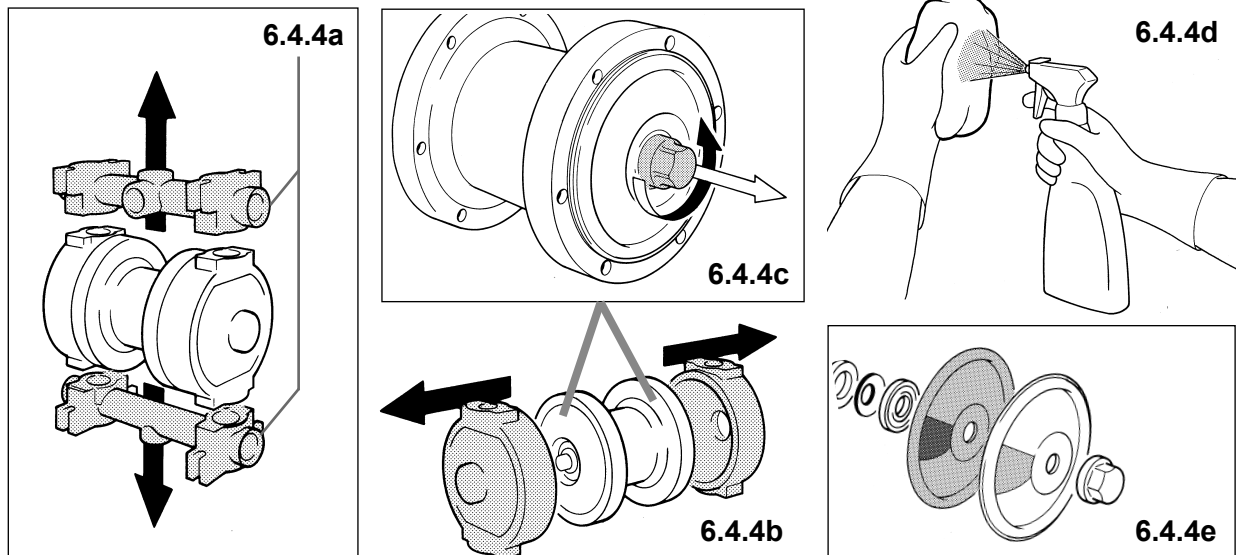

6.4.4a Smontare i collettori di aspirazione e mandata rimuovendo gli elementi di fissaggio.



ATTENZIONE: pericolo di contropressioni interne e proiezione di componenti in fase di smontaggio. In condizioni anomale (installazioni e/o arresti scorretti e/o in condizioni di stallo) si possono generare delle pressioni residue interne alla pompa che non vengono scaricate. Prima di eseguire l'apertura e lo smontaggio della pompa è necessario la messa in sicurezza dei corpi pompa con idonea cinghia a cricchetto ed indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

6.4.4b Eseguire lo smontaggio delle viti di fissaggio e rimuovere i corpi pompa.

6.4.4c Rimuovere il cappellotto di bloccaggio membrane di entrambi i circuiti.

6.4.4d Verificare che non visiano depositi solidi in caso contrario rimuoverli con un panno sae getta pulito ed inumidito con detergente idoneo (al prodotto trattato), pulire le membrane.



ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento e/o di incendio.

È vietato l'impiego detergenti incompatibili con i materiali costruttivi della pompa, solventi e/o sostanze infiammabili.

6.4.4e Sfilare le membrane da entrambi i lati della pompa.

- 6.4.4f Verificare lo stato delle membrane e che non vi siano punti di snervamento, cricche o punti di rottura. In base all'esito delle verifiche eseguite ed alla tempificazione prevista per la sostituzione delle membrane stabilire se riutilizzarle e/o sostituirle con Ricambi Originali dello stesso tipo e materiale.



ATTENZIONE: pericolo di fuoriuscita del fluido.



È vietato l'impiego della pompa con membrane compromesse, danneggiate o di tipo e materiale differente da quello originale (riportato sul Codice di Composizione), o che sono giunte a "Fine Vita" come indicato dal Costruttore.

La sostituzione delle membrane della pompa è terminata.

6.4.5 RIMONTAGGIO POMPA

Al termine delle operazioni di pulizia interna e di verifica e/o sostituzione delle valvole e delle membrane per eseguire il rimontaggio della pompa operare come segue:

- 6.4.5a Verificare lo stato delle guarnizioni O-ring di tenuta statica della pressione della pompa (non devono essere secche, deformate o schiacciate); in caso contrario bisogna provvedere alla loro sostituzione con un Ricambio Originale.

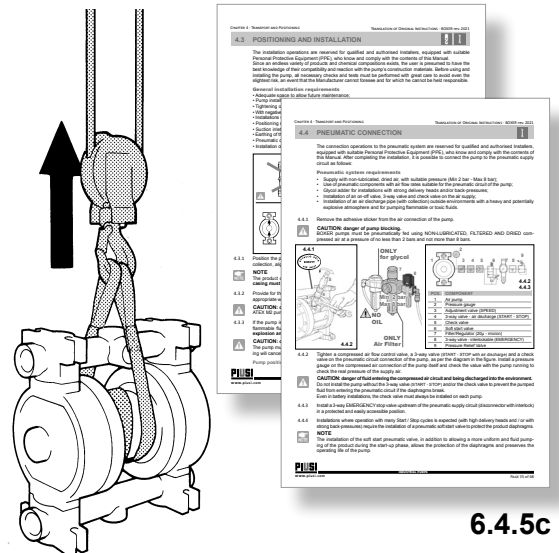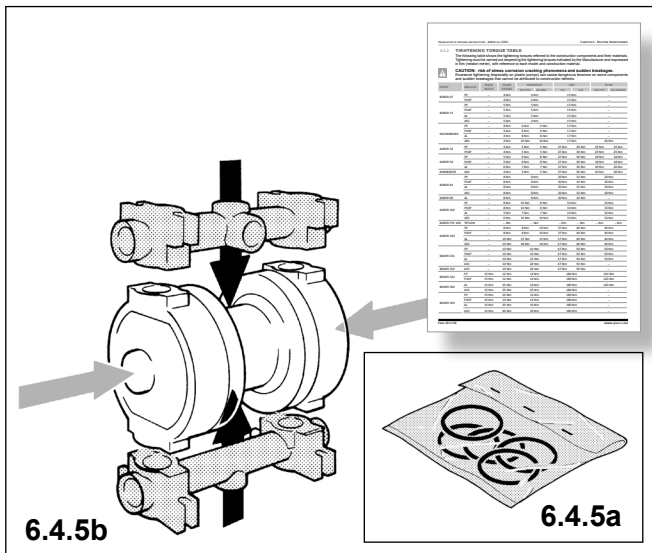

NOTA

Gli O-ring di tenuta statica in PTFE devono essere obbligatoriamente sostituiti dopo ogni smontaggio.

- 6.4.5b Provvedere al rimontaggio della pompa operando nell'ordine inverso a come precedentemente descritto ed eseguire un tiraggio progressivo ed uniforme dei bulloni di fissaggio rispettando le coppie di serraggio indicate dal Costruttore (vedere 6.3.2 TABELLA DEI SERRAGGI pag 48).



ATTENZIONE: pericolo fenomeni di tensocorrosione e rotture improvvise.

Serraggi eccessivi (in modo particolare sulle pompe in materiale plastico) possono comportare pericolose tensioni su alcuni componenti e rotture improvvise non imputabili a difetti costruttivi.

- 6.4.5c Eseguire il riposizionamento e gli allacciamenti della pompa all'impianto e al circuito di alimentazione pneumatica operando come descritto alla Sezione 4.3 e 4.4.

La manutenzione del circuito prodotto della pompa è terminata.

6.5 MANUTENZIONE CIRCUITO ARIA



Questo intervento è riservato a Tecnici Manutentori addestrati ed abilitati, provvisti di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); vedere Schede Tecniche e di Sicurezza del liquido trattato.



ATTENZIONE: pericolo di contatto con fluidi tossici o corrosivi.

La manutenzione del circuito aria prevede la sostituzione dello scambiatore pneumatico, che si rende necessaria in casi eccezionali a causa di installazioni scorrette in ambienti molto polverosi, in presenza di vapori saturi che possono danneggiare il circuito interno o qualora a seguito della rottura delle membrane, il fluido corrosivo sia entrato nel circuito pneumatico.




ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento del circuito pneumatico interno.

Per installazioni della pompa in ambienti con atmosfera gravosa (polveri, vapori o vapori saturi) bisogna prevedere l'installazione di un tubo e raccordi (di materiali idonei) per portare il punto di scarico dell'aria al di fuori dell'ambiente di lavoro.

Requisiti di sicurezza prima di iniziare l'intervento:

- Pompa arrestata con l'alimentazione dell'aria sezionata ed interbloccata e pressione residua scaricata;
- Pompa con le parti esterne pulite/lavate;
- Pompa con circuito prodotto interno lavato, decontaminato (in funzione del liquido pompato);
- Pompa con circuito prodotto svuotato dal liquido di lavaggio contaminato.
- Valvole di sezionamento prodotto (aspirazione e mandata) chiuse;
- Pompa e circuiti di aspirazione e mandata raffreddati.

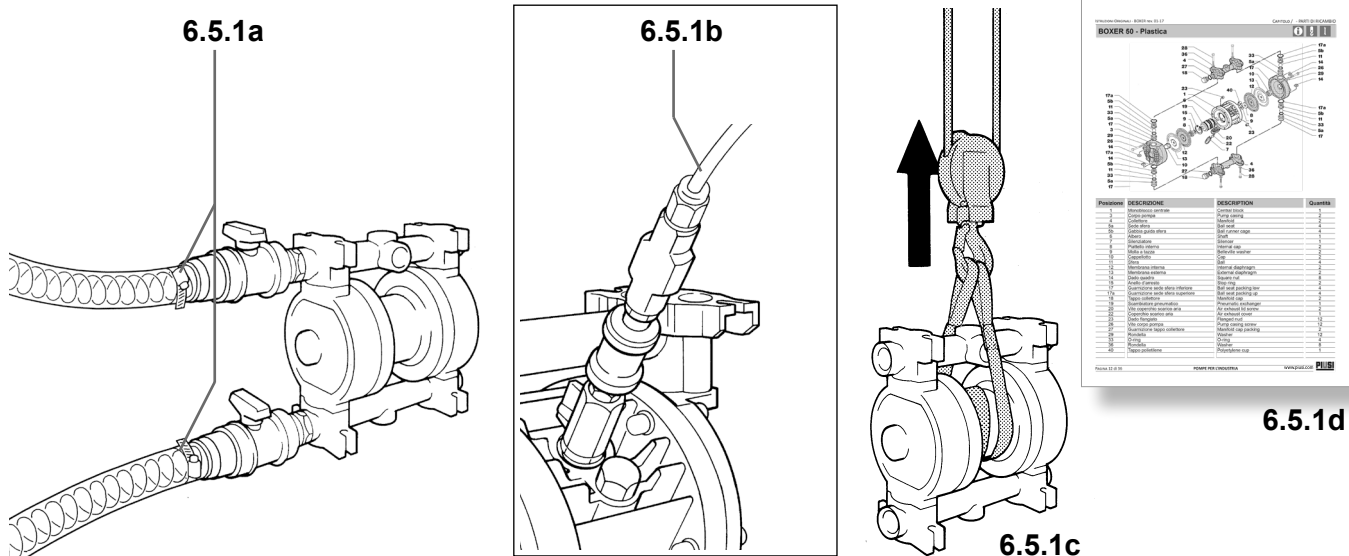

6.5.1 SMONTAGGIO POMPA

Per eseguire la sostituzione dello scambiatore pneumatico del circuito aria è necessario eseguire lo smontaggio della pompa operando come segue:

- 6.5.1a Scollegare i tubi di aspirazione e mandata del fluido della pompa.
- 6.5.1b Scollegare il tubo di alimentazione dell'aria compressa dalla pompa.
- 6.5.1c Provvedere alla rimozione della pompa dal luogo di installazione con idonee attrezzature di sollevamento e allo smontaggio.



ATTENZIONE: pericolo di fuoriuscita del liquido contaminato; pericolo di lesioni e/o danni alla salute.

La pompa non è auto svuotante, prestare attenzione durante lo smontaggio e la movimentazione. Nel caso la pompa debba essere rispedita al Costruttore o ad un Centro di Assistenza Autorizzato deve essere preventivamente svuotata dal prodotto o da eventuali detergenti. Nel caso di prodotti tossici, nocivi o pericolosi per la salute, la pompa deve essere opportunamente lavata e trattata prima della spedizione.

- 6.5.1d Avvalersi della relativa tavola di Parti di Ricambio per le sequenze di smontaggio e rimontaggio della pompa per accedere agli organi interni degli interventi trattati.

6.5.2 SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIATORE PNEUMATICO COASSIALE per MA-MP

Tutte le pompe MA-MP alloggiano uno scambiatore pneumatico coassiale; per la sostituzione dello scambiatore pneumatico è necessario operare come segue:



ATTENZIONE: pericolo di contaminazioni, lesioni e/o danni alla salute.

Nel caso la pompa debba essere rispedita al Costruttore o ad un Centro di Assistenza Autorizzato deve essere preventivamente svuotata dal prodotto o da eventuali detergenti.

Nel caso di prodotti tossici, nocivi o pericolosi per la salute la pompa deve essere opportunamente lavata e trattata prima della spedizione.

Requisiti di sicurezza per l'intervento:


- Pompa rimossa dalla postazione di lavoro e pressione residua interna del circuito aria scaricata;
- Pompa con le parti esterne pulite/lavate;
- Pompa con circuito prodotto interno lavato, decontaminato (in funzione del liquido pompato).
- Pompa con circuito prodotto svuotato dal liquido di lavaggio contaminato.

6.5.2a Smontare i collettori di aspirazione e mandata rimuovendo gli elementi di fissaggio.

6.5.2b Eseguire lo smontaggio delle viti di fissaggio e rimuovere i corpi pompa.

6.5.2c Rimuovere il cappello di bloccaggio membrane di entrambi i circuiti e sfilare le membrane della pompa.

6.5.2d Smontare lo scambiatore pneumatico coassiale rimuovendo gli elementi di fissaggio.

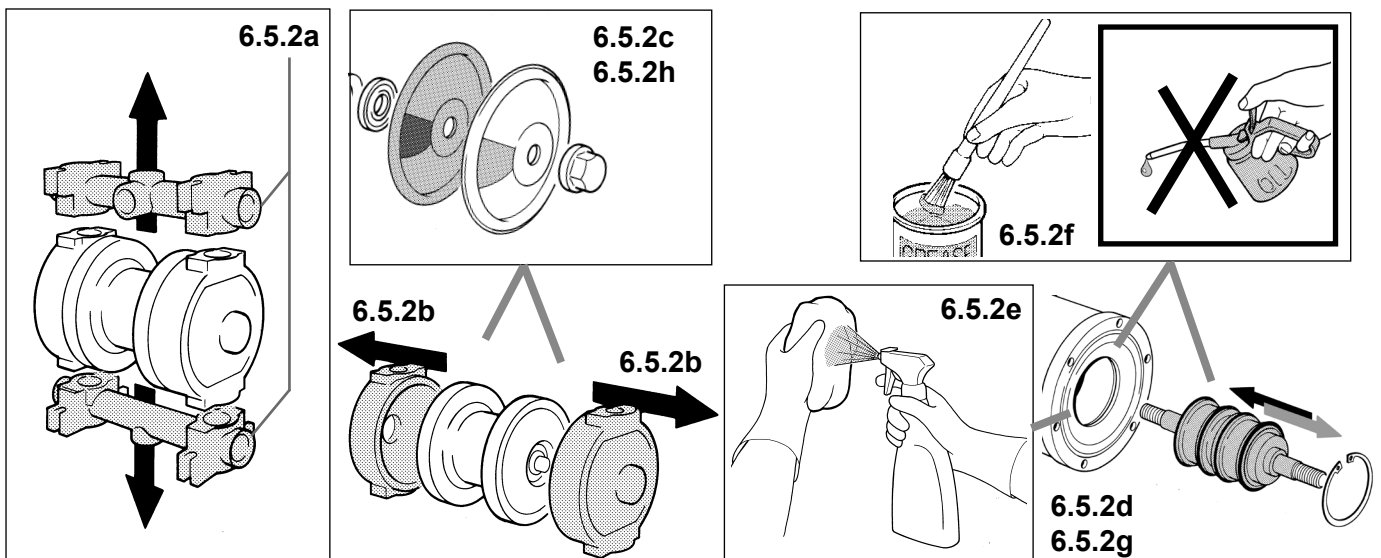

6.5.2e Eseguire la pulizia del centrale e delle membrane con un panno usa e getta pulito ed inumidito con detergente idoneo (al materiale costruttivo della pompa e al prodotto trattato).



ATTENZIONE: pericolo di danneggiamento e/o di incendio.

È vietato l'impiego di detergenti incompatibili con i materiali costruttivi della pompa, solventi o sostanze infiammabili.

6.5.2f Cospargere un velo di grasso idoneo (MOLYKOTE[®]) sui fori del centrale (foro boccola e foro spola).



ATTENZIONE: pericolo di bloccaggio pompa.

È vietato l'impiego di qualsiasi tipo di olio; l'olio rimuove il grasso e una volta scaricato ne determina il conseguente bloccaggio per mancanza di lubrificazione.

6.5.2g Sostituire lo scambiatore e l'albero di collegamento con un Ricambio Originale con le medesime caratteristiche dell'originale (materiali costruttivi dei componenti).



ATTENZIONE: pericolo di malfunzionamento e bloccaggio pompa.

Lo scambiatore pneumatico non deve essere aperto per evitare un riassetto non corretto ed il conseguente malfunzionamento della pompa.

6.5.2h Provvedere al rimontaggio delle membrane ed al serraggio del relativo cappello di fissaggio.

La sostituzione dello scambiatore pneumatico coassiale per le MA-MP è terminata.

6.5.3 RIMONTAGGIO POMPA

Al termine delle operazioni di sostituzione dello scambiatore pneumatico per eseguire il rimontaggio della pompa, operare come segue:

- 6.5.3a Verificare lo stato delle guarnizioni O-ring di tenuta statica della pressione della pompa (che non siano secche, deformate o schiacciate); in caso contrario bisogna provvedere alla loro sostituzione con un Ricambio Originale.



NOTA

Gli O-ring di tenuta statica in PTFE devono essere obbligatoriamente sostituiti dopo ogni smontaggio.

- 6.5.3b Provvedere al rimontaggio della pompa operando nell'ordine inverso a come precedentemente descritto ed eseguire un tiraggio progressivo ed uniforme dei bulloni di fissaggio rispettando le coppie di serraggio indicate dal Costruttore (vedere 6.3.2 TABELLA DEI SERRAGGI pag 48).



ATTENZIONE: pericolo fenomeni di tensocorrosione e rotture improvvise.

Serraggi eccessivi (in modo particolare sulle pompe in materiale plastico) possono comportare pericolose tensioni su alcuni componenti e rotture improvvise non imputabili a difetti costruttivi.

- 6.5.3c Eseguire il riposizionamento e gli allacciamenti della pompa all'impianto e al circuito di alimentazione pneumatica, operando come descritto alla Sezione 4.4 e 4.5.

La sostituzione dello scambiatore pneumatico e il rimontaggio della pompa è terminato.

Le seguenti indicazioni sono unicamente riservate a Tecnici di Manutenzione qualificati ed abilitati che conoscono e si attengono al contenuto delle Istruzioni Originali. In caso di anomalia e per porre rimedio ad eventuali malfunzionamenti avvalersi delle seguenti indicazioni per individuare le possibili cause ed attuare i rispettivi suggerimenti. L'impostazione grafica è in formato tabella con corrispondenza diretta fra Anomalia, Possibile Causa e Suggerimento.



NOTA

Per qualsiasi intervento di maggiore entità contattare il Servizio di ASSISTENZA; i nostri Tecnici vi verranno in aiuto nel più breve tempo possibile.



ATTENZIONE

Prima di eseguire qualsiasi intervento e di accedere alla pompa bisogna:

- sezionare e interbloccare l'alimentazione dell'aria compressa e scaricare la pressione residua dal circuito pneumatico interno della pompa;
- sezionare le valvole di intercettazione prodotto (aspirazione e mandata);
- se necessario eseguire la pulizia esterna della pompa;
- se necessario lavare (decontaminare) il circuito prodotto interno della pompa.



ATTENZIONE: pericolo di contropressioni interne e proiezione di componenti in fase di smontaggio.

In condizioni anomale (installazioni e/o arresti scorretti e/o in condizioni di stallo) si possono generare delle pressioni residue interne alla pompa che non vengono scaricate. Prima di eseguire l'apertura e lo smontaggio della pompa è necessario la messa in sicurezza dei corpi pompa con idonea cinghia a cricchetto ed indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	SUGGERIMENTO
1 La pompa non si avvia.	1.1 Circuito senza aria.	1.1a Controllare il circuito, i rubinetti e gli allacciamenti.
	1.2 Insufficiente pressione aria.	1.2a Regolare la pressione sull'apposito riduttore.
	1.3 Insufficiente portata di aria.	1.3a Controllare che tubi e accessori abbiano passaggi adeguati.
	1.4 Valvola di comando danneggiata.	1.4a Verificare e sostituire la valvola di comando.
	1.5 Mandata o aspirazione della pompa chiusa.	1.5a Scollegare i tubi di mandata e di aspirazione e verificare se la pompa parte.
	1.6 Scambiatore pneumatico pompa danneggiato.	1.6a Sostituire lo scambiatore; controllare se c'è ghiaccio sullo scarico dell'aria. Nel caso provvedere all'eliminazione (vedere paragrafo alimentazione aria).
	1.7 Membrana rotta.	1.7a Controllare se esce aria dal tubo di mandata prodotto; nel caso sostituire la membrana.
2. La pompa scambia ma non muove il fluido.	2.1 Le sfere non chiudono.	2.1a Smontare i collettori, pulire le sedi o sostituire le sfere e le sedi.
	2.2 Altezza di aspirazione troppo elevata.	2.2a Ridurre l'altezza di aspirazione.
	2.3 Fluido troppo viscoso.	2.3a Installare tubi maggiorati specie in aspirazione e diminuire i cicli della pompa.
	2.4 Aspirazione otturata.	2.4a Controllare e pulire.

Continua alla pagina successiva

Continua dalla pagina precedente

ANOMALIA	POSSIBILE CAUSA	SUGGERIMENTO
3. La pompa funziona in modo irregolare.	3.1 Scambiatore pneumatico interno usurato o difettoso.	3.1a Sostituire lo scambiatore pneumatico.
	3.2 Albero usurato.	3.2a Sostituire lo scambiatore pneumatico.
	3.3 Ghiaccio sullo scarico.	3.3a Deumidificare e filtrare l'aria.
	3.4 Manca volume d'aria.	3.4a Controllare tutti gli accessori di controllo aria, in particolar modo gli innesti rapidi.
	3.5 Scambiatore interno sporco.	3.5a Sostituire lo scambiatore pneumatico.
4. La pompa funziona con cicli lenti.	4.1 Fluido troppo viscoso.	4.1a Nessun rimedio.
	4.2 Tubo di mandata otturato.	4.2a Controllare e pulire.
	4.3 Aspirazione otturata.	4.3a Controllare e pulire.
5. La pompa non scambia.	5.1 L'aspirazione si ottura durante il funzionamento.	5.1a Sostituire il tubo di aspirazione.
	5.2 Aria sporca, piena di condensa o di olio.	5.2a Verificare la linea dell'aria.
	5.3 Volume o pressione d'aria insufficiente	5.3a Controllare la pressione con un manometro installato sulla pompa ed a pompa in funzione: <i>vedi fig.4.4.3.</i> Se la pressione in quel punto è troppo bassa rispetto alla pressione di rete, controllare tutti gli attacchi dell'aria, specialmente quelli ad innesto rapido. Controllare che tutti i dispositivi di controllo aria abbiano portata sufficiente. ATTENZIONE: il 90% dei casi dipende dagli innesti rapidi.
	5.4 Distributore difettoso.	5.4a Sostituire il distributore.
	5.5 Non è stata rispettata la procedura di arresto.	5.5a Rispettare la procedura di arresto vedi <i>Sezione 5.2</i>
6. La pompa non eroga la portata di tabella.	6.1 Il tubo di aspirazione prodotto è mal collegato.	6.1a Controllare e ricollegare.
	6.2 Tubazioni otturate.	6.2a Controllare e pulire.
	6.3 Fluido troppo viscoso.	6.3a Installare tubi maggiorati specie in aspirazione e diminuire i cicli della pompa.
	6.4 Le sfere non chiudono.	6.4a Smontare i collettori e pulire le sedi o sostituire le sfere e le sedi.
	6.5 Volume d'aria insufficiente.	6.5a Controllare la pressione con un manometro installato sulla pompa ed a pompa in funzione: <i>vedi fig.4.4.3.</i> Se la pressione in quel punto è troppo bassa rispetto alla pressione di rete, controllare tutti gli attacchi dell'aria, specialmente quelli ad innesto rapido. Controllare che tutti i dispositivi di controllo aria abbiano portata sufficiente. ATTENZIONE: il 90% dei casi dipende dagli innesti rapidi.
	6.6 Probabili perdite di pressione sulla linea di alimentazione aria alla pompa.	6.6a Verificare la pressione sul punto di entrata della pompa. Eliminare le perdite di pressione sulla linea di alimentazione dell'aria compressa alla pompa.
	6.7 Probabili contropressioni o prevalenze superiori a quelle ammesse dal Modello della pompa utilizzata in rapporto alla portata erogata.	6.7a Verificare la pressione effettiva del prodotto erogata dalla pompa in uscita al collettore di mandata. Eliminare le contropressioni sulla linea di mandata del prodotto o utilizzare il Modello di pompa adatto alla portata desiderata.

MESSA FUORI SERVIZIO E SMANTELLAMENTO

ISTRUZIONI M0332 IT_00

PIUSI

CAPITOLO 8

Questo capitolo tratta gli interventi previsti dal Costruttore per la messa fuori servizio e per lo smaltimento a fine vita delle pompe MA-MP.

QUESTA PARTE COMPRENDE I SEGUENTI TITOLI		PAGINA
8.1	MESSA FUORI SERVIZIO E MODULO DI LAVAGGIO	56
8.2	SMALTIMENTO	59

Qui di seguito viene descritto come comportarsi in ciascuna fase sopra elencata.

8.1 MESSA FUORI SERVIZIO E MODULO DI LAVAGGIO



Questo intervento è riservato a Tecnici Manutentori addestrati ed abilitati, provvisti di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); vedere Schede Tecniche e di Sicurezza del liquido trattato.



ATTENZIONE: pericolo di contatto con fluidi tossici o corrosivi.

In caso di lunghi periodi di inattività o qualora si riscontrino trafilemanti o anomalie di funzionamento che possono influire sulla sicurezza della pompa o dell'impianto su cui è installata, o al "Fine Vita" delle membrane, bisogna operare la messa fuori servizio, fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e di funzionamento ottimale della stessa.



ATTENZIONE: pericolo di fuoriuscita del fluido, pericolo di incendio.

È vietato l'impiego della pompa in condizioni compromesse o con membrane che sono giunte a "Fine Vita" come indicato dal Costruttore.

8.1.1 MESSA FUORI SERVIZIO PER INATTIVITÀ

Prima della messa fuori servizio per lunghi periodi di inattività è necessario operare come segue:

- 8.1.1a Eseguire la pulizia esterna della pompa con panni inumiditi di idoneo detergente (compatibile con i materiali di costruzione della pompa).
- 8.1.1b Eseguire il lavaggio interno della pompa (lavaggio, decontaminazione in funzione del fluido impiegato) con idoneo detergente (compatibile con i materiali di costruzione).
- 8.1.1c Chiudere le valvole di intercettazione prodotto dell'aspirazione e della mandata, montate sulla pompa.
- 8.1.1d Chiudere l'alimentazione dell'aria con la valvola a 3 vie e scaricare la pressione residua dal circuito pneumatico interno della pompa e successivamente sezionare l'alimentazione dell'aria sul nodo di rete.



ATTENZIONE: pericolo di contropressioni interne e proiezione di componenti in fase di smontaggio.

In condizioni anomale (installazioni e/o arresti scorretti e/o in condizioni di stallo) si possono generare delle pressioni residue interne alla pompa che non vengono scaricate. Prima di eseguire l'apertura e lo smontaggio della pompa è necessario la messa in sicurezza dei corpi pompa con idonea cinghia a cricchetto ed indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

- 8.1.1e Segnalare sulla pompa la messa "FUORI SERVIZIO" con apposita segnalazione.
- 8.1.1f Se si desidera stoccare a magazzino la pompa o se si intende rispedirla al Costruttore, è necessario eseguire lo smontaggio e lo svuotamento operando come descritto al *punto 8.1.2 e 8.1.4*.

8.1.2 SMONTAGGIO POMPA DALLA POSTAZIONE DI LAVORO

Per eseguire lo smontaggio della pompa dalla postazione di lavoro operare come segue.

Requisiti di sicurezza prima di iniziare l'intervento:

- Pompa arrestata con l'alimentazione dell'aria sezionata ed interbloccata e pressione residua scaricata;
- Pompa con le parti esterne pulite/lavate;
- Pompa con circuito prodotto interno lavato e decontaminato (in funzione del liquido pompato);
- Pompa con circuito prodotto svuotato dal liquido di lavaggio contaminato.
- Valvole di sezionamento prodotto (aspirazione e mandata) chiuse;
- Pompa e circuiti di aspirazione e mandata a temperatura ambiente

- 8.1.2a Scollegare i tubi di aspirazione e mandata del fluido della pompa.
- 8.1.2b Scollegare il tubo di alimentazione dell'aria compressa dalla pompa.
- 8.1.2c Provvedere allo smontaggio e alla rimozione della pompa dal luogo di installazione con idonee attrezzature di sollevamento e ad un'adeguato svuotamento del circuito prodotto in funzione del prodotto trattato.



ATTENZIONE: pericolo di fuoriuscita del liquido di lavaggio e/o contaminato.

La pompa non è auto svuotante, prestare attenzione durante la movimentazione e lo smontaggio.

8.1.3 STOCCAGGIO DELLA POMPA

Lo stoccaggio della pompa deve essere effettuato in idoneo imballo di protezione, in ambiente chiuso e protetto, con temperature comprese tra i 5°C e i 45°C, con un grado di umidità non superiore al 90%.

Le pompe MA-MP non sono autosvuotanti; capovolgere la pompa per effettuare il completo svuotamento interno dai liquidi residui di lavaggio.

Per lo stoccaggio operare come descritto alla *Sezione 4.1 STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE*.



ATTENZIONE: pericolo di contaminazioni, lesioni e/o danni alla salute.

Nel caso la pompa debba essere stoccata o rispedita al Costruttore o ad un Centro di Assistenza Autorizzato deve essere preventivamente svuotata dal prodotto e/o da eventuali detergenti. Nel caso di prodotti tossici, nocivi o pericolosi per la salute la pompa deve essere opportunamente lavata e trattata e successivamente svuotata prima dello stoccaggio o della spedizione.

La messa fuori servizio della pompa è terminata.

8.1.4 LAVAGGIO DELLA POMPA

Prima di spedire la pompa al Costruttore per eventuali interventi di manutenzione o come reso, bisogna sempre eseguire un'accurato lavaggio della pompa. Successivamente al lavaggio, occorre svuotare la pompa capovolgendola (le pompe MA-MP non sono autosvuotanti).

8.2 SMALTIMENTO



Questo intervento è riservato a Tecnici Manutentori addestrati ed abilitati, provvisti di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI); vedere *Schede Tecniche e di Sicurezza* del liquido trattato.

ATTENZIONE: pericolo di contatto con fluidi tossici o corrosivi.



La targhetta di identificazione della Vostra pompa MP-MA riporta i materiali costruttivi dei componenti come trattato alla *Sezione 2.2 CODICE DI CONFIGURAZIONE POMPA* così che possiate effettuare l'eventuale separazione e smaltimento per tipologia di materiali omogenei.

Le pompe MP-MA non sono composte da parti pericolose o che richiedono trattamenti di condizionamento, tuttavia potrebbe presentare contaminazioni dovute all'ambiente di utilizzo o al tipo di fluido impiegato; in tutti i casi, al termine della vita della stessa, per eseguire lo smaltimento e la demolizione è sempre necessario operare come segue:



ATTENZIONE: pericolo di gravi lesioni, danni alla salute.

È vietato smaltire la pompa con residui di fluidi pericolosi o con superfici contaminate da fluidi tossici, irritanti e/o nocivi alla salute.

- 8.2.1 Lavare, rimuovere o decontaminare in modo adeguato eventuali residui di prodotto o contaminante pericoloso al contatto umano e/o per l'ambiente, operando secondo le indicazioni riportate sulla relativa Scheda Tecnica o Scheda di Sicurezza del Prodotto impiegato.
- 8.2.2 Eseguire il lavaggio interno del circuito prodotto della pompa (lavaggio, decontaminazione in funzione del fluido impiegato) con idoneo detergente o decontaminante.
- 8.2.3 Chiudere le valvole di intercettazione prodotto dell'aspirazione e della mandata della pompa.
- 8.2.3a Chiudere l'alimentazione dell'aria con la valvola a 3 vie e scaricare la pressione residua dal circuito pneumatico interno della pompa e successivamente sezionare l'alimentazione dell'aria sul nodo di rete.
- 8.2.4 Scollegare il tubo di alimentazione dell'aria compressa dalla pompa.
- 8.2.5 **SMONTAGGIO POMPA**
Per eseguire lo smontaggio della pompa operare come segue.

Requisiti di sicurezza prima di iniziare l'intervento:

- Pompa arrestata con l'alimentazione dell'aria sezionata ed interbloccata e pressione residua scaricata;
 - Pompa con le parti esterne pulite/lavate;
 - Pompa con circuito prodotto interno lavato e/o decontaminato (in funzione del liquido pompato).
 - Valvole di sezionamento prodotto (aspirazione e mandata) chiuse;
 - Pompa e circuiti di aspirazione e mandata raffreddati.
- a. Scollegare i tubi di aspirazione e mandata del fluido della pompa.
 - b. Scollegare il tubo di alimentazione dell'aria compressa dalla pompa.
 - c. Provvedere allo smontaggio e alla rimozione della pompa dal luogo di installazione con idonee attrezzature di sollevamento.



ATTENZIONE: pericolo di fuoriuscita del liquido di lavaggio e/o contaminato; pericolo di lesioni e/o danni alla salute. La pompa non è auto svuotante, prestare attenzione durante la movimentazione e lo smontaggio. Nel caso di prodotti tossici, nocivi o pericolosi per la salute la pompa deve essere opportunamente lavata e trattata prima dello stoccaggio o della spedizione.

- 8.2.6 Separare i componenti della pompa per tipologia e materiali omogenei (*vedere Sezione 2.2*).



ATTENZIONE: pericolo di contropressioni interne e proiezione di componenti in fase di smontaggio.

In condizioni anomale (installazioni e/o arresti scorretti e/o in condizioni di stallo) si possono generare delle pressioni residue interne alla pompa che non vengono scaricate. Prima di eseguire l'apertura e lo smontaggio della pompa è necessario la messa in sicurezza dei corpi pompa con idonea cinghia a cricchetto ed indossare idonei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI).

- 8.2.7 Per lo smaltimento rivolgersi ad apposite Aziende Autorizzate.



ATTENZIONE: pericolo di inquinamento e/o incidenti.

È vietato abbandonare o disperdere in ambiente piccoli o grandi componenti che possono causare inquinamento, incidenti o danni diretti e/o indiretti.

La demolizione e lo smaltimento della pompa è terminata.

RIVENDITORI Autorizzati:

CENTRI DI ASSISTENZA Autorizzati:



TIMBRO RIVENDITORE: _____



PIUSI s.p.a. - Via Pacinotti, 16/A - 46029 Suzzara (MN) ITALY
Tel. (+39) 0376/534 561 - fax (+39) 0376/536 393 - www.piusi.com